

User Guide

MODEL: NTSB150



⚠ WARNING

ENG - This product is designed to be installed on wood stud, solid concrete or cinder block walls. Before installing make sure the supporting surface will support the combined load of the equipment and hardware. Screws must be tightly secured. Do not overtighten screws or damage can occur and product may fail. Never exceed the Maximum Load Capacity. Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment. Be careful not to pinch fingers when operating the mount. For support please call customer care at 1-800-865-2112.


ENG Symbols



ENG **WARNING**













ENG Screws must get at least three full turns and fit snug.

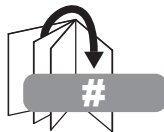

ENG Skip to step.





ENG Tools Needed for Assembly.

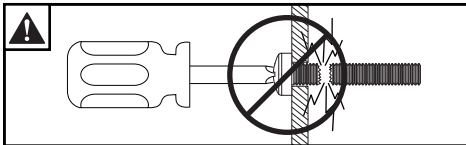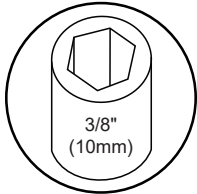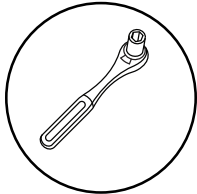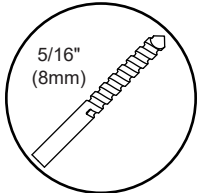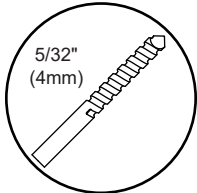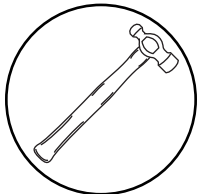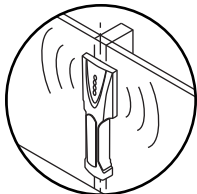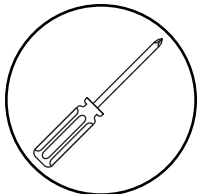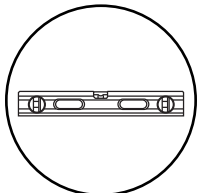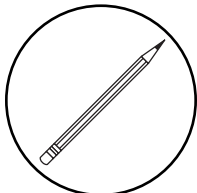

ENG Do not overtighten screws.



ENG To properly tighten screws: Tighten until screw head makes contact, then tighten another 1/2 turn. Do not overtighten.

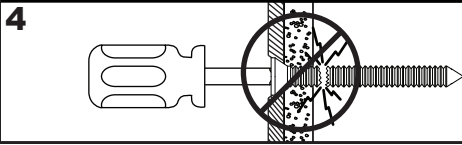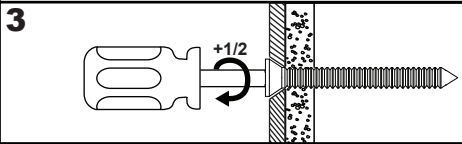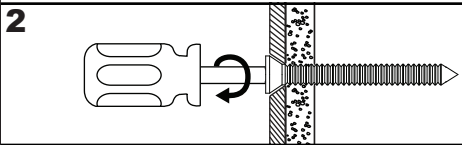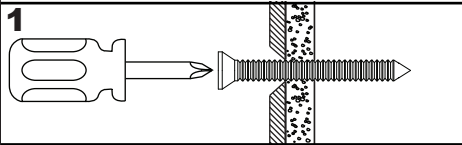

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

To reduce the risk of electric shock, do not disassemble the unit under any circumstances. No user serviceable parts inside. All product services should be done by the Peerless-AV certified service personnel.

Read before operating equipment

Thank you for purchasing our product. Before using it, please read this user manual carefully and follow the instructions correctly for safe operation. Please keep this manual handy for future reference. Also, please be sure to always include this user manual in the packaging when transferring or transporting this product to a different location.

Batteries Installed Warning

CAUTION - Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION:

These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
6. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
7. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, does not operate normally, or has been dropped.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
9. In case of emergency such as fire or electric shock caused by the product, immediately contact 911 or proper emergency police/fire service agencies in your country.
10. Follow instructions for wall, shelf or ceiling mounting as recommended by the manufacturer.
11. Use properly rated power voltage. Use of non-rated voltage may cause fire, electric shock and severe damages to the product.
12. Do not open the cabinet under any circumstances. High voltage inside of this product may cause electric shock.
13. Do not, under any circumstances, modify or disassemble this product as it may cause fire, electric shock, or severe damages to the product. Also any unauthorized modifications made to the product automatically void product warranty.
14. Never touch antenna lines, wires, if applicable, power cables or power plugs in such circumstances as lightning and thunder as it may cause electric shock.
15. Any severe physical impact on the product may cause certain components to fall out of place within and break, which may cause fire or electric shock. In such event, do not operate the product. Contact the manufacturer for support.
16. Periodically clean dust off the power plug, to keep it clean and dry, ensuring proper and safe operation of the product.
17. Do not destroy, process, or place the product close to any heating device; do not bend or twist power cords, power plugs, cables, or wires with excessive force; do not place any heavy object on the product as all of the above may cause damages to the product and result in fire or electric shock.
18. Do not touch power plugs with wet hands.
19. Always make sure to plug in the power plug firmly and completely. Incompletely placed power plugs may cause fire or electric shock due to built up heat emission.

20. Do not use any non-rated power sockets or power strips with many other devices jointly plugged in. The wire of non-designated capacity may cause fire due to built up heat emission. Try to use a single, directly dedicated and rated GFI power socket for the product for safe operation.
21. In case of product malfunction or unusual events such as electrical burning smell, smoke, or loss of content signals on soundbar due to internal overheating, immediately turn off and unplug the power and contact the manufacturer.
22. Do not install the product at such unstable locations as moving objects, constantly vibrating props, or uneven surfaces. Improper installation may cause products to fall off. Follow mounting instructions properly for safe operation of the product.
23. Do not install the product near any poisonous gas or chemically unstable atmosphere as it may cause fire.
24. Do not install the product near any strong magnetic or electrical current field. It may cause fire, electric shock, or severe damages to the product. The product may be subject to any electromagnetic radiation, causing failure.
25. Do not leave any fire source, such as candles, close to or on the product as it may be a cause for fire or damages to the product.
26. Do not move or transport the product with any cables (power cables, content connectivity cables) plugged in to the source devices. Damages may occur to the cables, plugs, or jointing connectors of the cables due to forcible bending and stress, which may cause damages to the waterproof seal of the product, making it subject to fire, electric shock, or shorted circuit.
27. When unplugging, always grab the plugs of power cords or cables. Improper pulling of the cords or cables may cause damages to the waterproof seal of the product, making it subject to fire, electric shock, or shorted circuit.
28. Do not climb on the product.
29. Do not use any other power cords or connection cables than what is provided with the product or from the manufacturer directly. Use of untested, unauthorized, or substituted power cords or connection cables may be a cause for malfunction, fire, electric shock, or severe damages to the product. Also such use of improper or undesignated power cords or connection cables will void product warranty.
30. Always leave the power Off when plugging or unplugging the power cords or connection cables to avoid electric shock or damages to the product.
31. Do not use any chemical such as paint thinner or benzene to clean the product's exterior. It may cause scratches on the surface, erasing proper indications, identification labels, or instructions on the exterior, which may be a cause for misuse and improper operation of the product.
32. Never power wash or spray water at the front grill of the soundbar. While the speaker gaskets are IP55 rated and won't allow ingress of water to the electrical components, doing so may cause damage to the drivers and void the warranty.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance and has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



A triangle with a lightning arrow warns of probable high voltage here in case of electric shock.



A triangle with an exclamation mark warns that the parts here are very Important; If replacement is needed, please refer to relevant technical specifications

Where a plug on the power supply cord used as the disconnect device, the socket outlet shall be easily accessible.

FCC CAUTION

To assure continued compliance and possible undesirable interference, ferrite cores may be used when connecting this TV to video equipment; maintain at least 400mm (15.75 inches) spacing to other peripheral devices.

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rule. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with these instructions, may cause harmful interference to radio communications; however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Relevant Information

Record your soundbar's model and serial number here for future reference. Keep this user manual in an accessible location in the event settings need to be changed or service is desired.












Note: Your soundbar's serial number can be found on the box and on the rear input panel.

Model Number _____

Serial Number _____


Parts (Before beginning, make sure you have all parts shown below).

Parts List		
	Description	Qty
A	soundbar	1
B	hook-on bracket	2
C	wall plate	1
D	mount bracket	2
E	rain cover	1
F	remote control	1
G	M6 x 60mm wood screw	2
H	expansion anchor	2
I	M6 X 15mm phillips screw	2
J	M4 x 10mm phillips screw	2
K	M3 x 6mm thumb screw	3
L	HDMI cable	1
M	power cable	1

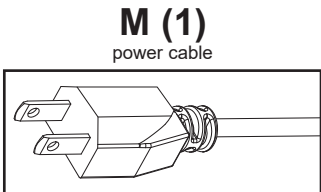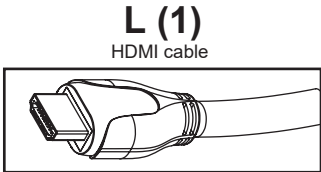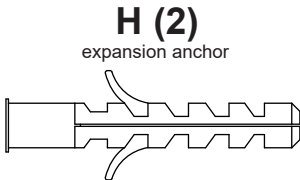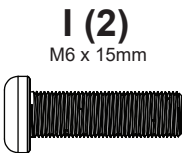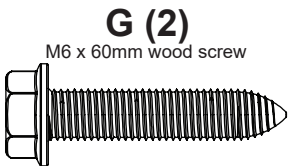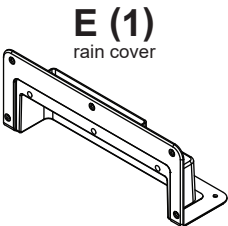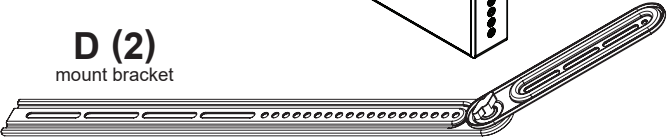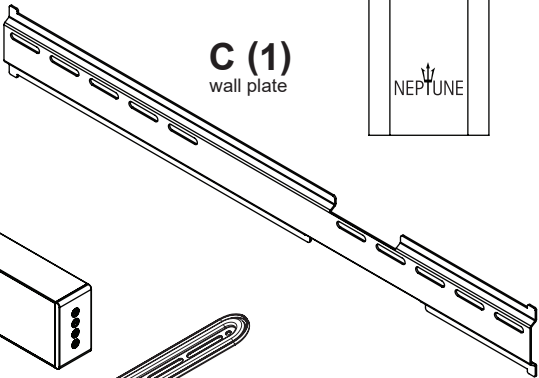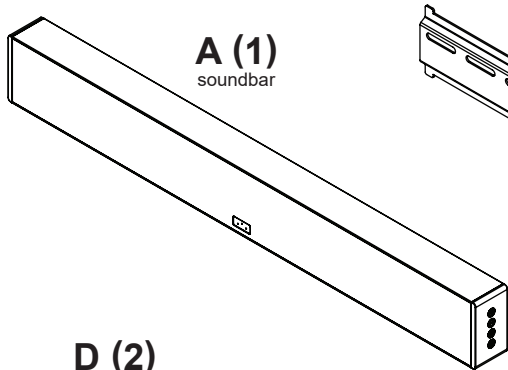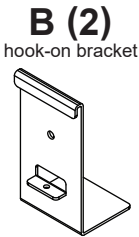
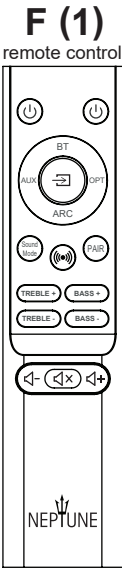


Button and Port Function

External Button Navigation


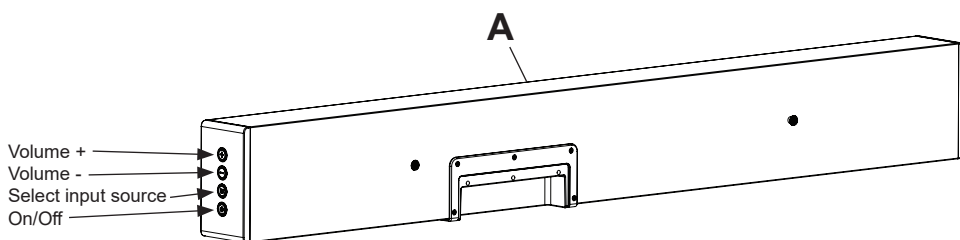


IO Compartment

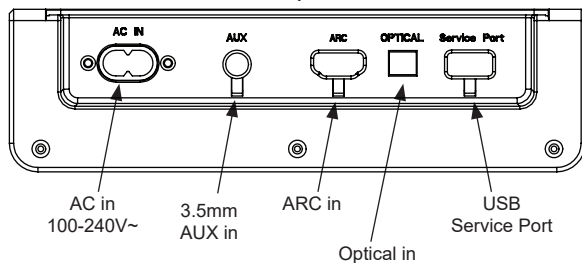


Ensure port plugs are secure for all unused inputs.


Install rain cover after connecting cables to all ports.

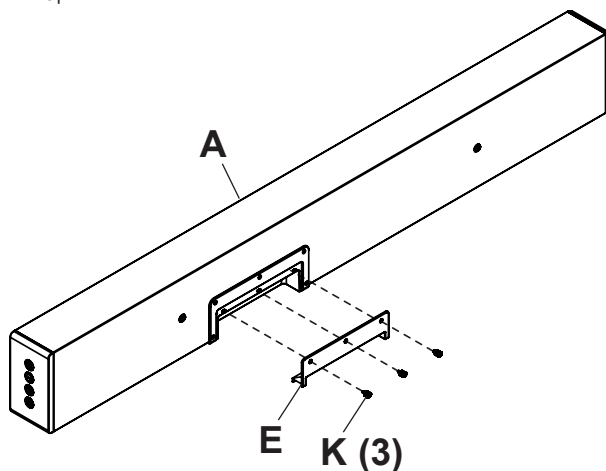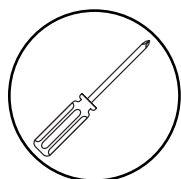



1

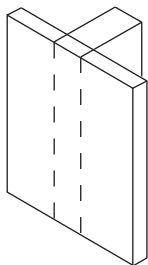

Wood stud wall.

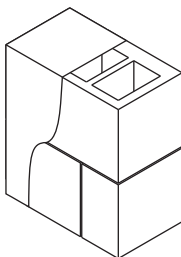

Concrete/Cinder block.

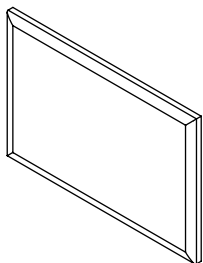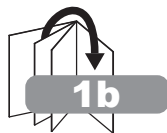

Display.





1a


⚠ WARNING

ENG - When installing Peerless wall mounts on a wood stud wall covered with gypsum board (drywall), verify that the wood studs are a minimum of 2" x 4" nominal size. Do not install over gypsum board thicker than 5/8".


1a-1

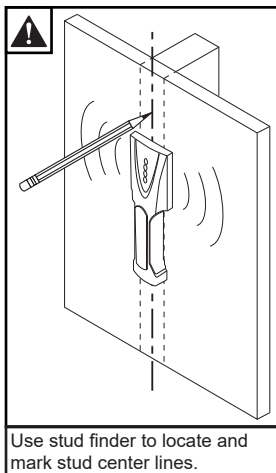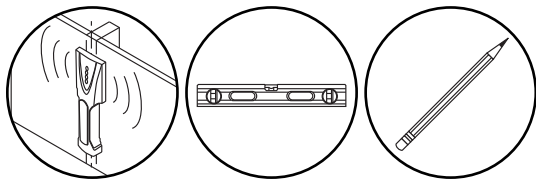

1a-2


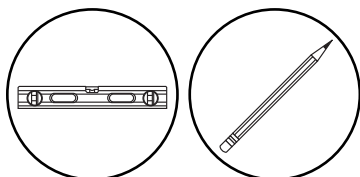


Level wallplate. Mark mounting holes on stud center lines.

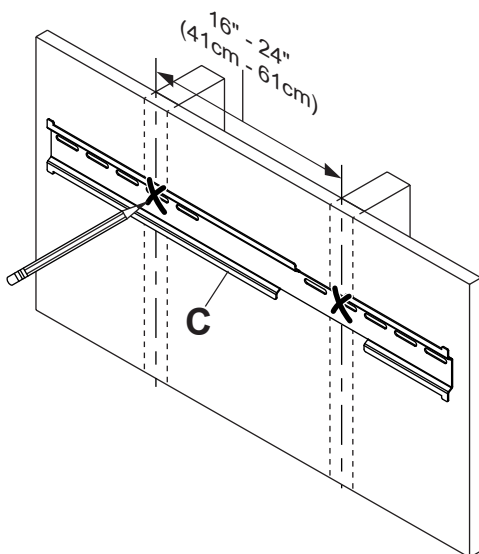

1a-3






Drill mounting holes into supporting surface
(2.5" (64mm) minimum depth required).

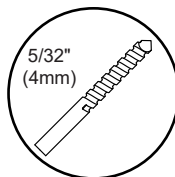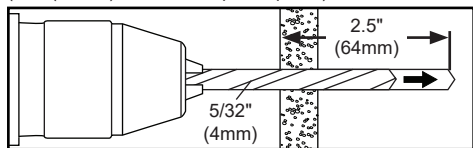



Mounting hole must center on stud.

1a-4



Level wallplate. Install using wood screws provided.

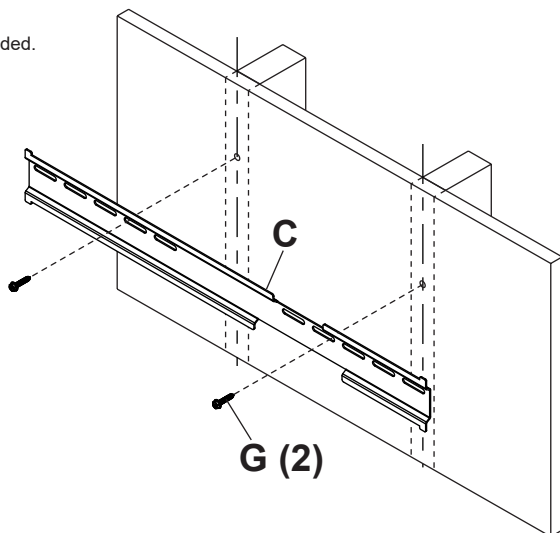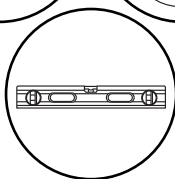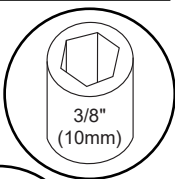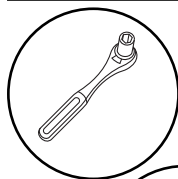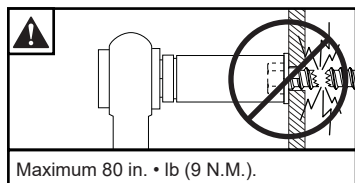

1a-5

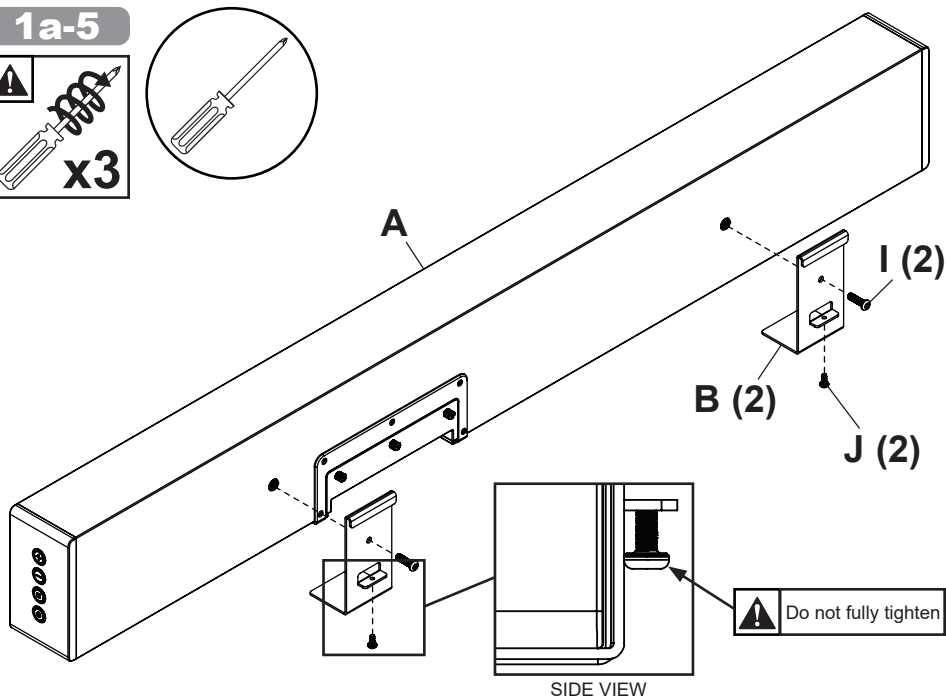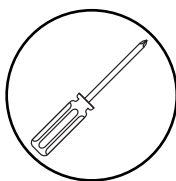

1a-6

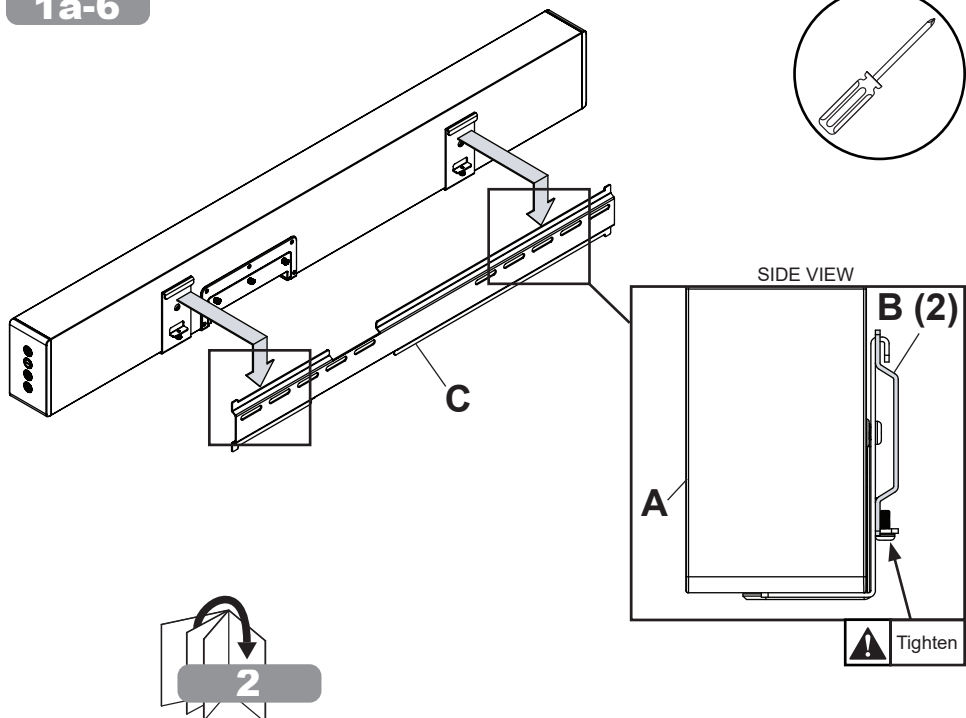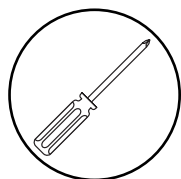


1b


⚠ WARNING

ENG - When installing Peerless wall mounts on a concrete wall, the wall must be at least 8" thick with a minimum compressive strength of 2000 psi. When installing Peerless wall mounts on a cinder block wall, the cinder blocks must meet ASTM C-90 specifications and have a minimum nominal width of 8". Do not drill into mortar joints! Be sure to mount in a solid part of the block, generally 1" (25mm) minimum from the side of the block. It is suggested that a standard electric drill on slow setting is used to drill the hole instead of a hammer drill to avoid breaking out the back of the hole when entering a void or cavity. Never attach concrete expansion anchors to concrete or cinder block covered with plaster, drywall or other finishing material.


1b-1

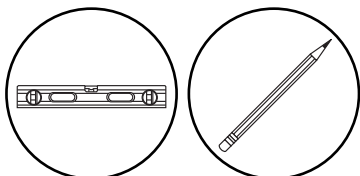



Level wallplate. Mark mounting holes.

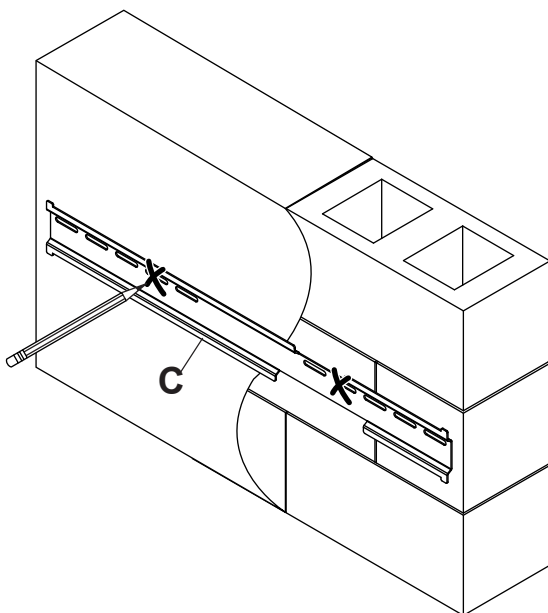

1b-2


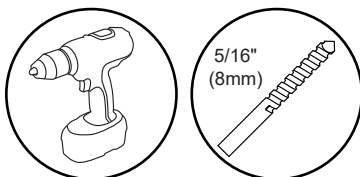


Drill mounting holes into supporting surface (2.5" (64mm) minimum depth required).

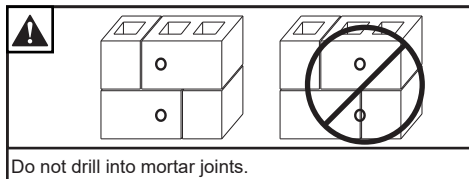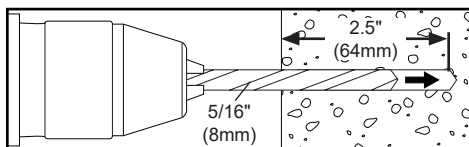





Do not drill into mortar joints.

1b-3

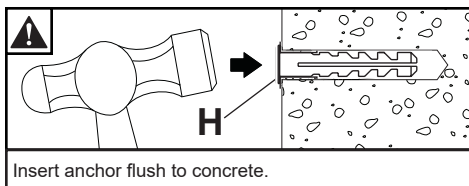
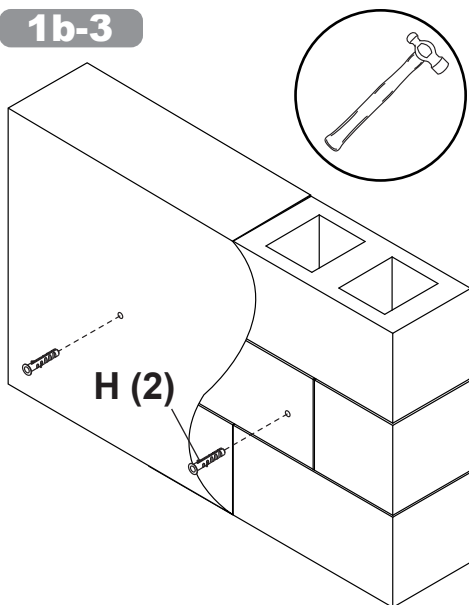


1b-4



Level wallplate. Install using concrete anchors and wood screws provided.

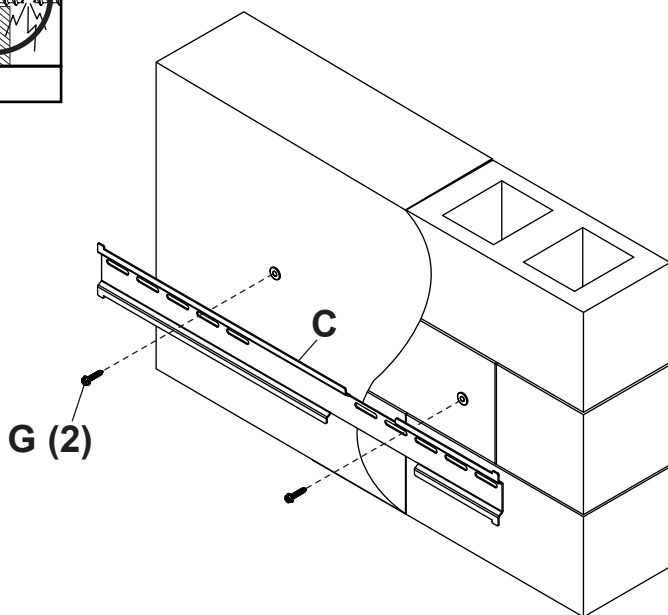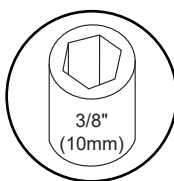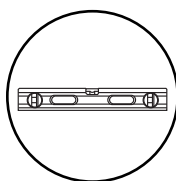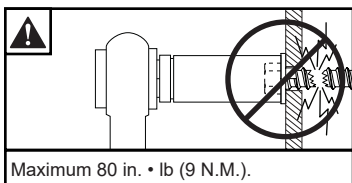



1b-5

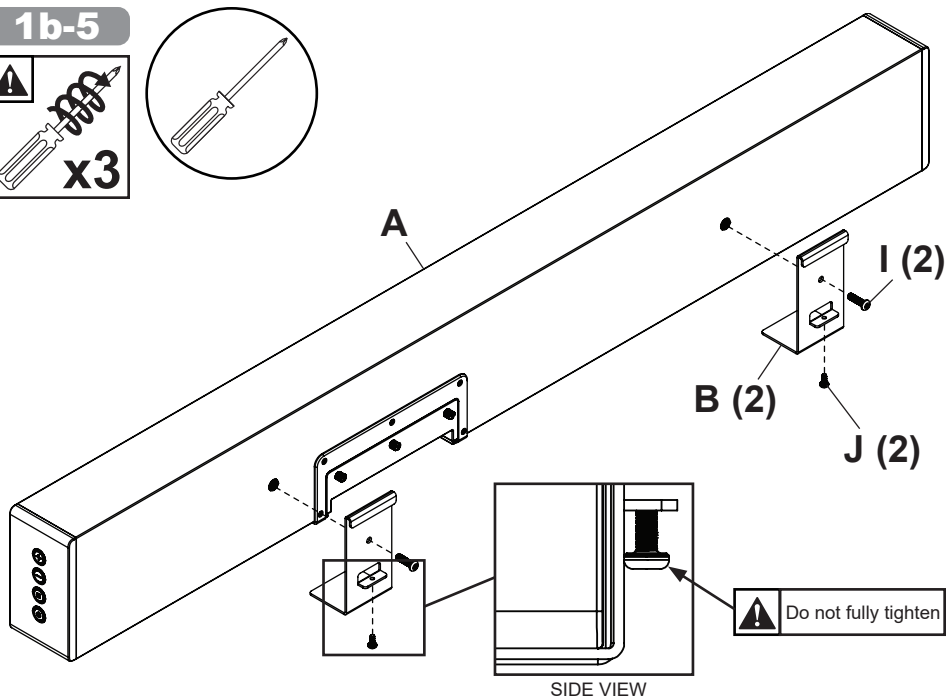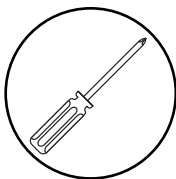

1b-6

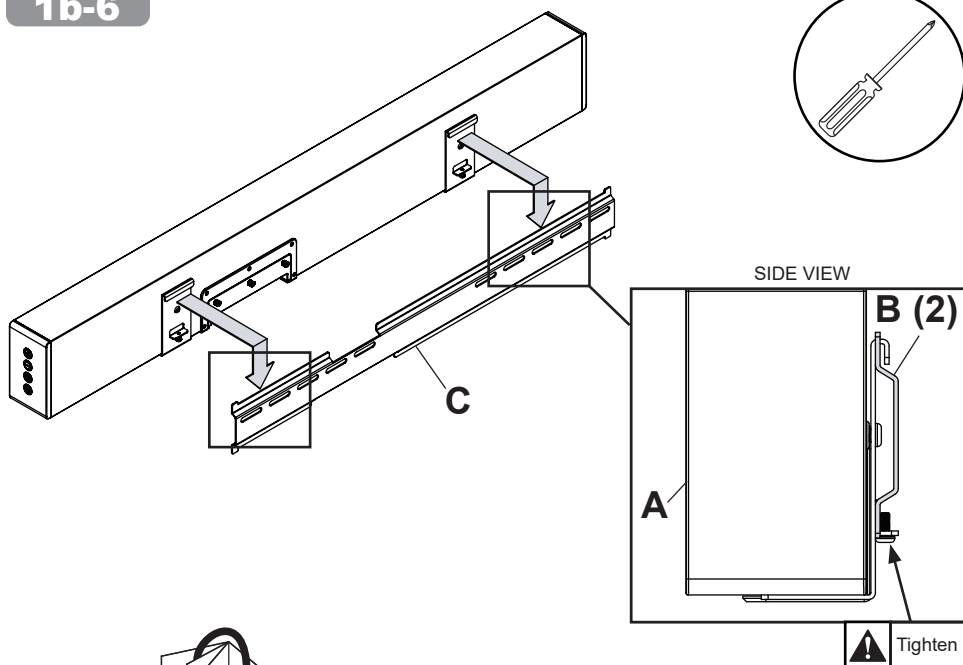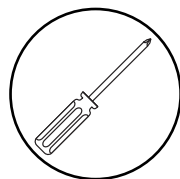

1c-1

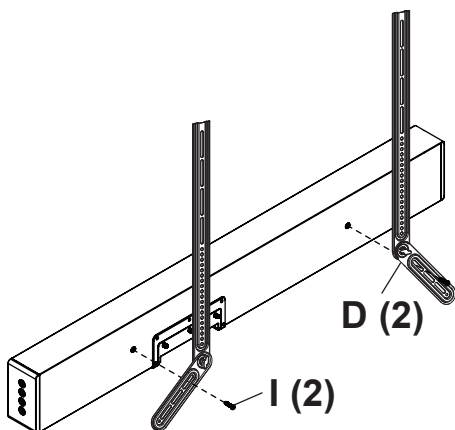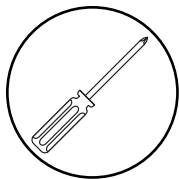


1c-2

Position display screen-side down on a flat, clean surface.
Position soundbar grill-side down below display. Attach
mount brackets as shown.



⚠ CAUTION

Must replace waterproof plugs for inputs
not being used to maintain IP rating and
uphold warranty.

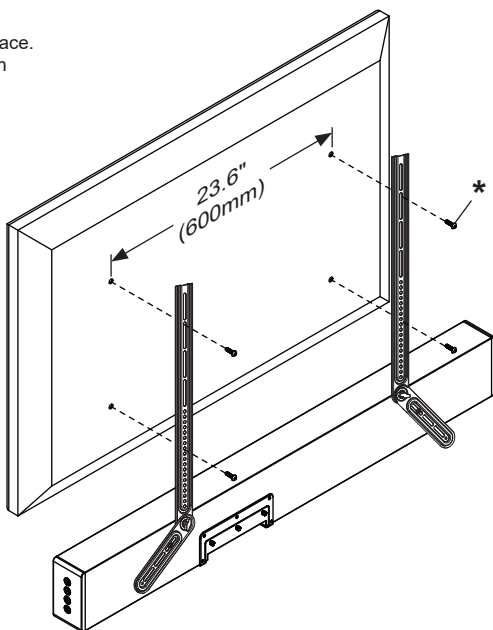

*Hardware included for installing soundbar only. To
attach display, use hardware included with display
mount.


Battery Installation and Replacement

- 1. Twist to the left to open the battery cover.
- 2. Install the CR2032 battery into the battery card slot in the rear housing. The positive pole faces up.
- 3. Twist to the right to fasten the battery cover.

⚠ CAUTION

Incorrect usage of batteries can result in leaks or bursting. Manufacturer recommends the following battery use:

- 1. Do not mix battery brands.
- 2. Do not combine new and old batteries. This can shorten the battery life or cause liquid leakage of the batteries.
- 3. Remove dead batteries immediately to prevent battery acid from leaking into the battery compartment.
- 4. Do not touch exposed battery acid as it may injure skin.
- 5. Remove the batteries if you do not intend to use the remote control for a long period of time.

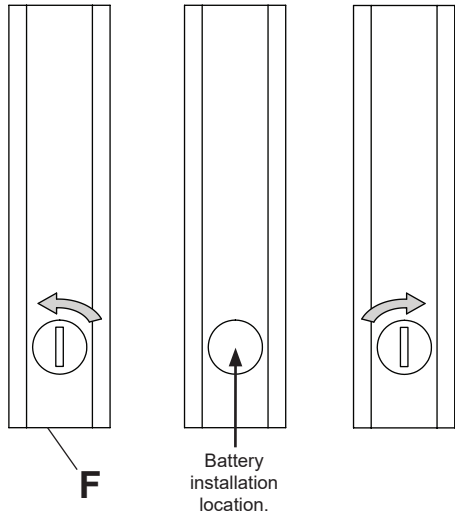


Cable Management and Soundbar Orientation

For Digital Connection:

- 1a. Connect the provided HDMI cable to the HDMI-ARC port on the TV and connect the other end of the HDMI cable to the ARC port of the Soundbar.
~OR~
- 1b. Plug the other end of the optical cable into the optical port on the soundbar. Make sure that there are no excessive bends or pinch points when connecting the optical cable.
- 2. Plug the soundbar's power cable into the nearest outlet.
- 3. **Note:** No interface is in use on the soundbar. Keep the interface dust plug closed.

For Analog Connection:


- 1. Connect the soundbar's AUX to the TV's earphone port on the TV using a 3.5mm audio cable.
- 2. Plug the soundbar's power cable into the nearest outlet.
- 3. **Note:** If the TV is an RCA interface, a male-to-male 3.5mm RCA stereo audio cable will be required.

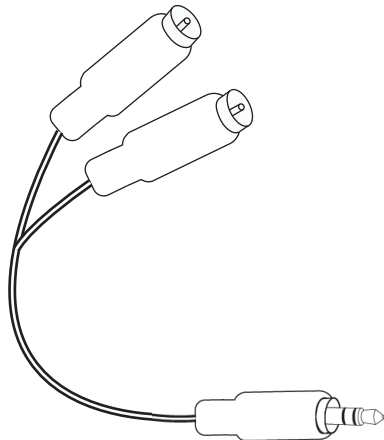

3.5mm male to male RCA stereo audio cable.

OPERATING INSTRUCTIONS

Using The Remote Control

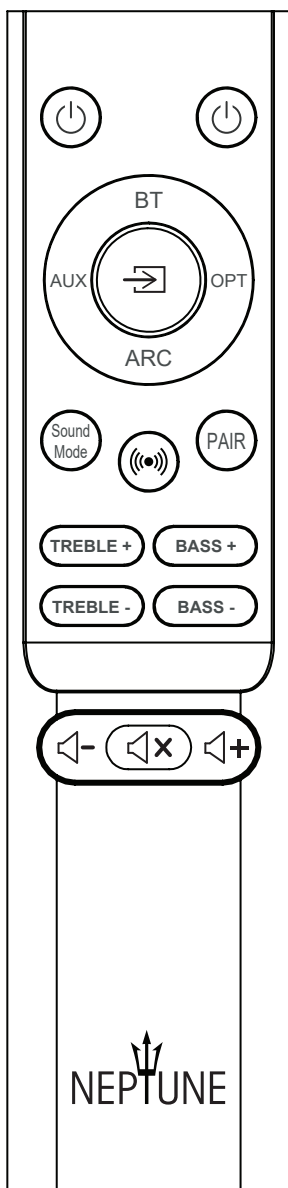

1. Turn on the TV.
2. Plug in the power cable and the soundbar will turn on automatically, in ARC mode by default, with "ARC" displayed in the lower right corner. Your soundbar will begin to play the audio coming from the soundbar, check that ARC is enabled on the TV. To use a different source, select it's discrete button and it will appear in the lower right corner of the soundbar.
3. To listen to a Bluetooth® enabled device, press the BT button.
4. When the soundbar is switched to the Bluetooth input a "BT" will flash in the lower right corner on the soundbar. Make sure that Bluetooth function is enabled on the device that is being connected and that the device is within Bluetooth range (33'). Scan for devices on your Bluetooth enabled device and select "Neptune Soundbar" from the list of devices. Once the device is connected to the soundbar, "BT" will cease blinking and remain steady. Start playing content from your Bluetooth enabled device.

Remote control functions

⏻ (Green) – Powers the soundbar On

⏻ (Red) – Powers the soundbar Off

BT - Bluetooth input

AUX – 3.5mm AUX input

OPT - Digital Audio input

➡ - Select input source via toggle

ARC - HDMI ARC input

Sound Mode - Select the sound scene mode (SPORTS/MUSIC/MOVIE)

Channel Mode - Dolby Digital / PCM Toggle

PAIR - Connect/Disconnect the Bluetooth

Mute – Toggles the mute on and off

Bass - – Decreases the bass level

Bass + – Increases the bass level

Volume + – Increases the output level

Volume - – Decreases the output level

Treble - – Decreases the treble level

Treble + – Increases the treble level

TIPS

Troubleshooting

Distorted Audio	• Verify source gain level is not exceeding unison. • Verify the the 3.5mm audio plug is fully inserted.
No Audio	• Verify that the soundbar is plugged into an outlet that has power. Ensure that the audio signal cable is connected to the audio-out port on the TV. Make sure that the source volume is not muted and that the volume level is not at zero. Aim the remote at the soundbar and select the desired input of the source that is playing. • Add enabling ARC audio output on TV if an HDMI connection is being used.
Problem Connecting a Bluetooth Enabled Device	• Aim the remote at the front of the soundbar and hit the Bluetooth icon. • Make sure Bluetooth is enabled on the device that is being connected and that it's within 33ft. of the soundbar. • Complete a device scan on the device that is being connected and select "Neptune-Soundbar" from the list of devices. • If "Neptune Soundbar" is not present on the list, turn the Bluetooth on the device off. Turn the Bluetooth on the soundbar off by switching to the AUX input. Turn the Bluetooth on the soundbar back on by pressing the Bluetooth button on the soundbar remote. Turn the Bluetooth on your device back on and perform another scan.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Specifications subject to change without notice.

Sound Bar	
Product Description	3.0CH Soundbar
Power Consumption	75W
SPL	85db
Crossover	Digital Signal Processing (DSP)
Drivers	30W (x3)
Tweeters	15W (x3)
Input Voltage	100-240V ~ 50/60Hz
Audio Inputs	AUX, BT5.3, ARC, OPTICAL, USB (only update)
Environmental Protection Rating	IP55 (Soundbar), IP68 (Remote Control)
Frequency Response	70Hz - 20kHz
Product Dimensions	45" x 5.51" x 3.11" (1143 x 140 x 79mm)
Operating Temperature Range	-22° - 122°F (-30°C - 50°C)
Vesa Mounting Pattern	600mm wide pattern
Product Weight	12.79lb (5.8kg)



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

ENG This page intentionally left blank.

ENG	Warranty	ESP	Garantía	FRN	Garantie	DEU	Garantie	NEL	Garantie
ITL	Garanzia	ČES	Záruka	SLK	Záruka	POR	Garantia	TÜR	Garanti

www.neptuneTV.com




Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502, USA
info@peerless-av.com

(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo N.L.,
México 66062

+52 (81) 8384-8300

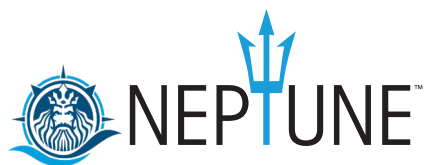

Guía del Usuario

MODELO: NTSB150




⚠ ADVERTENCIA

ESP - Este producto está diseñado para ser instalado en paredes con montantes de madera, en paredes de concreto macizo o en paredes de hormigón de escorias. Antes de instalarlo, asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá la carga combinada del equipo y los fijadores. Los tornillos se tienen que fijar firmemente. No apriete los tornillos en exceso, ya que se pueden dañar y el producto podría fallar. Nunca exceda la Capacidad Máxima de Carga. Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar el equipo con más seguridad. Tenga cuidado de no pincharse los dedos cuando mueva el soporte. Si necesita ayuda, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112.

ESP Símbolos












ESP **ADVERTENCIA**

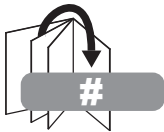


ESP Continúe con el paso.

ESP Herramientas necesarias para el ensamblaje.

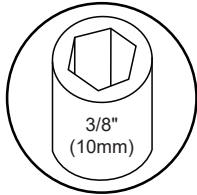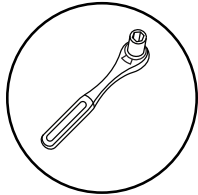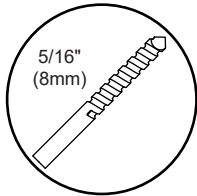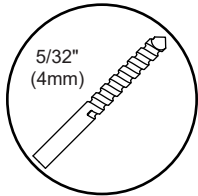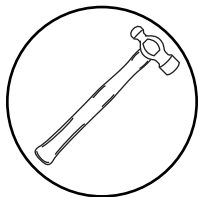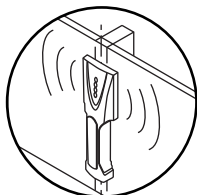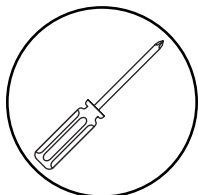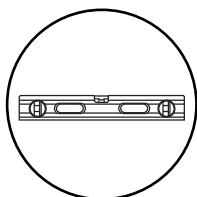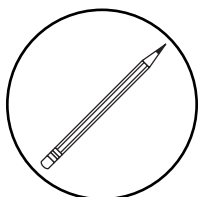

ESP Los tornillos tienen que dar, por lo menos, tres vueltas completas y quedar ajustados.

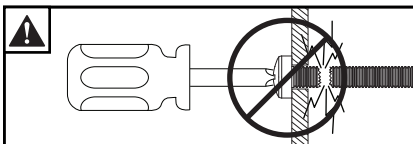


ESP No apriete de más los tornillos.




ESP Apriete adecuado de los tornillos: Apriete hasta que la cabeza del tornillo haga contacto y luego apriete otra 1/2 vuelta. No apriete de más los tornillos.


1




2



3



4



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD GENERAL

▲ ADVERTENCIA

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme la unidad bajo ninguna circunstancia. No tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todos los servicios de los productos deben ser proporcionados por personal de servicio certificado de Peerless-AV.

Lea antes de utilizar el producto

Gracias por comprar nuestro producto. Antes de utilizarlo, lea este manual del usuario atentamente y siga las instrucciones correctamente para utilizarlo con seguridad. Mantenga este manual a mano para su referencia. Además, asegúrese siempre de incluir este manual del usuario en el embalaje cuando traslade o transporte este producto a otro lugar.

Advertencia de pilas instaladas

PRECAUCIÓN - Existe peligro de derrame si las pilas se rempazan incorrectamente. Remplácelas solo con el mismo modelo o uno equivalente. Las pilas no se deben exponer a calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o elementos similares.

Precaución:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún tipo de reparación que no esté incluida en estas instrucciones, a menos que esté capacitado para hacerlo.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No haga mal uso del enchufe polarizado o con descarga a tierra, de manera que no sea seguro. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una de las cuales es más ancha que la otra. Un enchufe con descarga a tierra, tiene dos clavijas y una tercera punta con descarga a tierra. La clavija ancha y la tercera punta se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no cabe en el receptáculo, consulte a un electricista para reemplazar el receptáculo obsoleto.
6. Proteja el cable eléctrico de manera que no lo pisen ni lo pinchen, particularmente en los enchufes, los receptáculos para los aparatos y los sitios por los que salen los cables de los aparatos.
7. Deje todas las reparaciones en manos del personal de servicio capacitado. Las reparaciones son necesarias cuando el aparato ha sufrido algún daño (el cable de corriente eléctrica o el enchufe se ha dañado), no funciona bien o se ha caído.
8. Use solamente los fijadores o accesorios especificados por el fabricante.
9. En caso de una emergencia, como un incendio o choque eléctrico causado por el producto, llame, de inmediato, al 9-1-1 o al número apropiado de las agencias de servicios de emergencia de la policía o los bomberos de su país.
10. Siga las instrucciones para la instalación en paredes, repisas o techos, según las recomendaciones del fabricante.
11. Use voltaje con la potencia nominal adecuada. Usar un voltaje que no tenga la potencia nominal adecuada puede causar un incendio, choque eléctrico y daños graves al producto.
12. No abra los paneles exteriores bajo ninguna circunstancia. El alto voltaje dentro de este producto puede causar choque eléctrico.
13. No modifique ni desarme este producto bajo ninguna circunstancia, ya que puede causar un incendio, choque eléctrico o daños graves al producto. Además, toda modificación no autorizada hecha al producto anulará la garantía automáticamente.
14. Nunca toque los cordones, los alambres y, si corresponde, los cables eléctricos o los enchufes de las antenas cuando ocurran rayos o truenos, ya que pueden causar choque eléctrico.
15. Darle golpes fuertes al equipo puede causar que algunos componentes internos se salgan de su lugar y se rompan, lo cual puede causar choque eléctrico. En ese caso, no utilice el producto. Comuníquese con el fabricante si necesita ayuda.
16. Quitele el polvo al enchufe periódicamente para mantenerlo limpio y seco y asegurarse de que el producto funcione bien y con seguridad.
17. No destruya, procese ni coloque el producto cerca de un dispositivo de calefacción; No doble ni tuerza los cables eléctricos, los enchufes, los cordones o los alambres con fuerza excesiva; No coloque objetos pesados sobre el producto, ya que todo lo anterior puede causar daños al producto y tener como resultado un incendio o choque eléctrico.

18. No toque los enchufes con las manos mojadas.
19. Asegúrese siempre de conectar el enchufe firme y completamente. No conectar los enchufes completamente puede causar un incendio o choque eléctrico debido a la acumulación de emisiones de calor.
20. No use receptáculos ni extensiones múltiples que no tengan la potencia nominal o en los que tenga conectados muchos dispositivos a la vez. Los cordones de capacidad desconocida pueden causar un incendio debido a la acumulación de emisiones de calor. Trate de utilizar un enchufe separado e individual, con potencia nominal y con un interruptor con falla a tierra para que pueda utilizar el producto con seguridad.
21. Si el equipo falla o se da algún suceso inusual, como olor a quemado eléctrico, humo o pérdida de señales de contenido de la barra de sonido debido al sobrecalentamiento interno, apáguela y desenchúfela de inmediato y comuníquese con el fabricante.
22. No instale el producto en superficies inestables, como objetos móviles, accesorios que vibren constantemente o superficies desniveladas. La instalación inadecuada puede causar que los productos se caigan. Siga las instrucciones de instalación correctamente para que pueda utilizar el producto con seguridad.
23. No instale el producto cerca de gases venenosos ni de atmósferas con inestabilidad química, ya que puede causar un incendio.
24. No instale el producto cerca de campos magnéticos o corrientes eléctricas fuertes. Puede causar un incendio, choque eléctrico o daños graves al producto. Este producto puede estar sujeto a radiación electromagnética, lo cual puede causar fallas.
25. No deje ninguna fuente de fuego, como velas, cerca o encima del producto, ya que puede causar un incendio o daños al producto.
26. No mueva ni transporte el producto con los cables (cables eléctricos, cables de conectividad de contenido) conectados a los dispositivos fuente. Doblar o tensar los cables, enchufes o conectores de juntas forzosamente puede dañarlos, lo cual puede causar daños al sellado impermeable del producto, lo cual puede causar un incendio, choque eléctrico o corto circuito.
27. Siempre, agarre los cordones o cables eléctricos por los enchufes al desconectarlos. Tirar de los cordones o cables eléctricos incorrectamente puede causar daños al sellado impermeable del producto, lo cual puede causar un incendio, choque eléctrico o corto circuito.
28. No se trepe en el producto.
29. No utilice cables eléctricos o de conexión que no sean los proporcionados con el producto o por el fabricante directamente. Sustituir los cables eléctricos o de conexión por cables que no hayan sido probados o autorizados puede causar fallas, un incendio, choque eléctrico o daños graves al producto. Además, usar los cables eléctricos o de conexión incorrectos o inadecuados anulará la garantía del producto.
30. Siempre, tenga el producto apagado al conectar o desconectar los cables eléctricos o de conexión para evitar un choque eléctrico o daños al producto.
31. No utilice ningún químico, como solvente de pintura o benceno para limpiar el exterior del producto. Podría rayar las superficies, borrar indicaciones necesarias, etiquetas de identificación o instrucciones exteriores, lo cual puede causar el mal uso o funcionamiento del producto.
32. Nunca utilice agua a presión ni de atomizadores frente a la rejilla de la barra de sonido. Aunque las juntas de los altavoces tienen una clasificación de IP65 y no permiten la entrada del agua en los componentes eléctricos, hacerlo puede dañar los conductores y anular la garantía.



Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento y ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra.



Un triángulo con una flecha en forma de rayo advierte de un posible alto voltaje en caso de descarga eléctrica.



Un triángulo con un signo de exclamación advierte que las piezas aquí son muy importantes. Si es necesario reemplazarlas, consulte las especificaciones técnicas pertinentes.

Cuando se utilice un enchufe en el cable de alimentación como dispositivo de desconexión, la toma de corriente deberá ser de fácil acceso.

PRECAUCIÓN DE LA FCC

Para garantizar el cumplimiento continuo y evitar posibles interferencias no deseadas, se pueden utilizar núcleos de ferrita al conectar este televisor a un equipo de video; mantenga una distancia de al menos 400mm (15,75 pulgadas) con respecto a otros dispositivos periféricos.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la Norma FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio; sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.
2. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
4. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las normas de la FCC. El uso depende de las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar el funcionamiento no deseado.

Información pertinente

Anote el número de modelo y el número de serie de la barra de sonido aquí para su referencia. Guarde este manual del usuario en un lugar accesible en caso de que necesite cambiar los ajustes o necesite alguna reparación.












Nota: El número de serie de la barra de sonido se encuentra en la caja y en la parte trasera del tablero de entradas.

Número de modelo _____

Número de serie _____


Piezas (antes de iniciar, asegúrese de tener todas las piezas siguientes).

Lista de Piezas		
	Descripción	Qty
A	barra de sonido	1
B	soporte de enganche	2
C	placa de pared	1
D	soporte de montaje	2
E	protector de lluvia	1
F	control remoto	1
G	M6 x 60mm tornillo para madera	2
H	anclaje de expansión	2
I	M6 x 15mm	2
J	M4 x 10mm	2
K	M3 x 6mm	3
L	HDMI cable	1
M	power cable	1

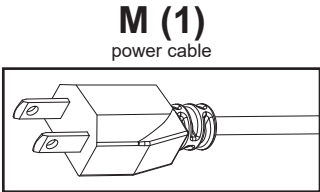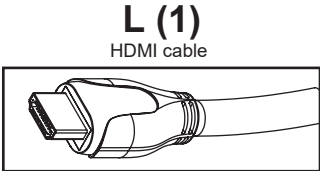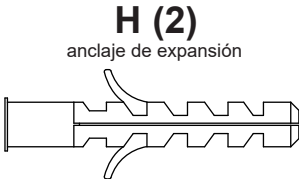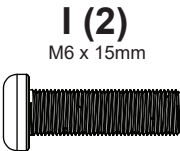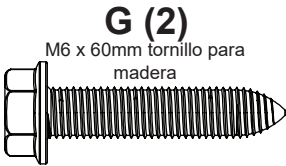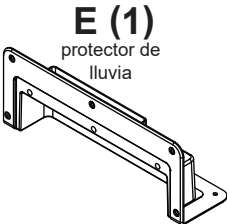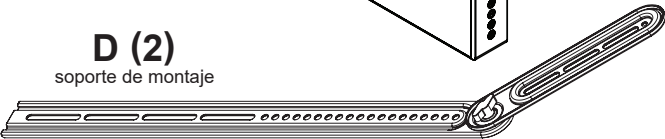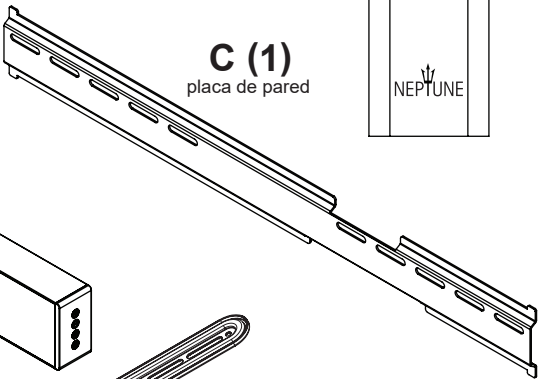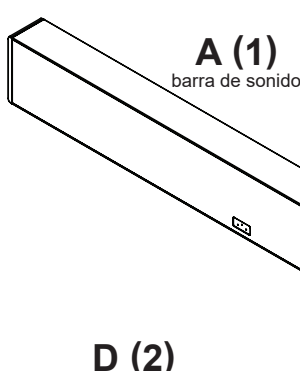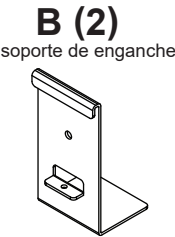
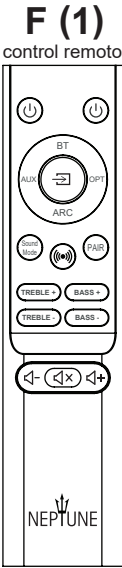


Función de Botón y Puerto

Navegación con Botones Externos


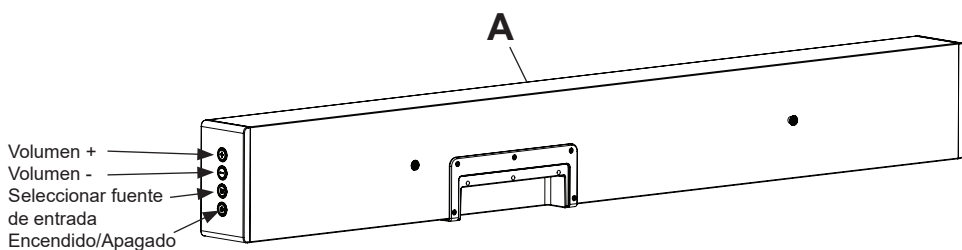


Compartimento IO

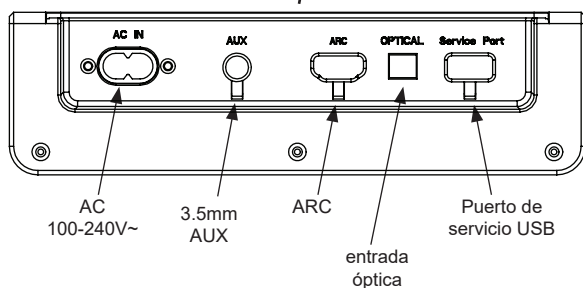


Asegúrese de que los conectores de los puertos estén seguros para todas las entradas no utilizadas.


Instale la cubierta contra la lluvia después de conectar los cables a todos los puertos.

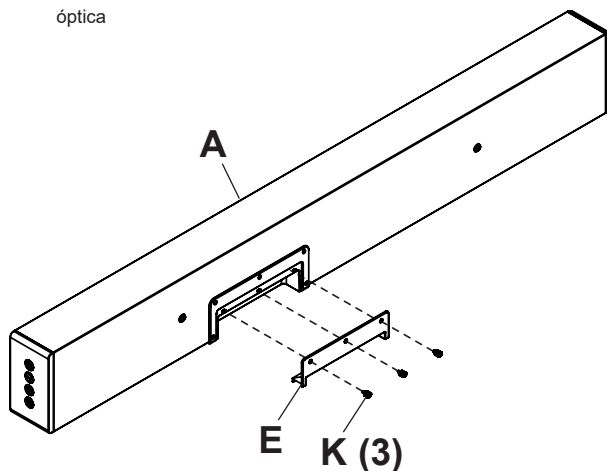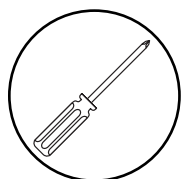



1

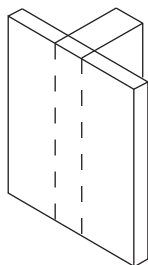

Pared de madera.

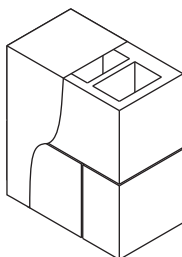

Concreto/Bloques de hormigón.

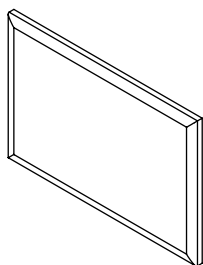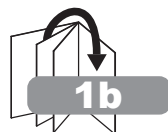

Pantalla.





1a


⚠ ADVERTENCIA

ESP - Cuando vaya a instalar soportes de pared de Peerless en paredes con montantes de madera recubiertas con yeso-cartón (gypsum board) verifique que los montantes tengan un tamaño mínimo de 2" x 4". No instale en yeso-cartón (gypsum board) de más de 5/8" de grosor.


1a-1

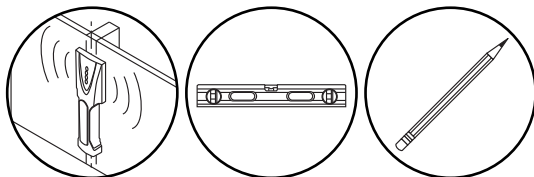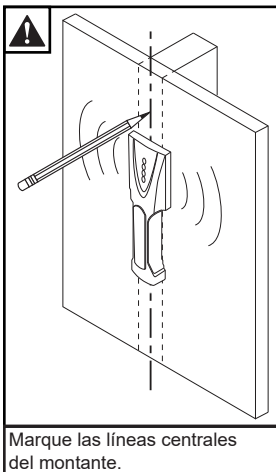

1a-2



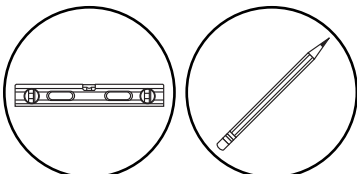


Marque los orificios de montaje en las líneas centrales del montante.

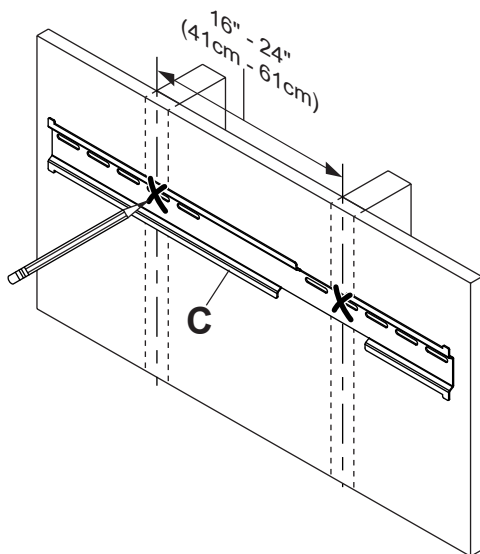

1a-3


Taladre los agujeros de montaje en la superficie de apoyo; se requiere una profundidad mínima de 2.5" (64mm).

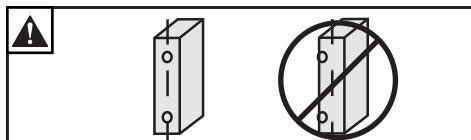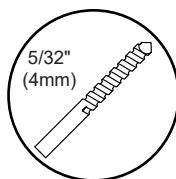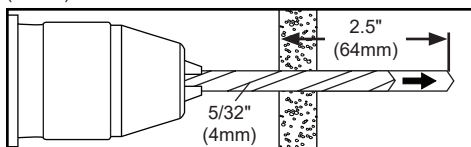





El orificio debe quedar centrado en el montante.

1a-4



Nivele e instale.

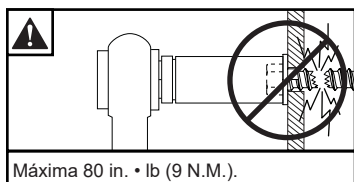



Máxima 80 in. • lb (9 N.M.).

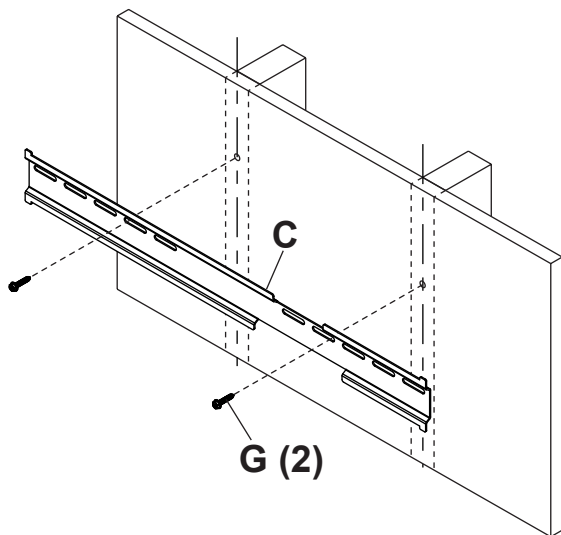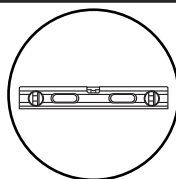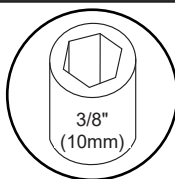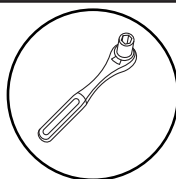

1a-5

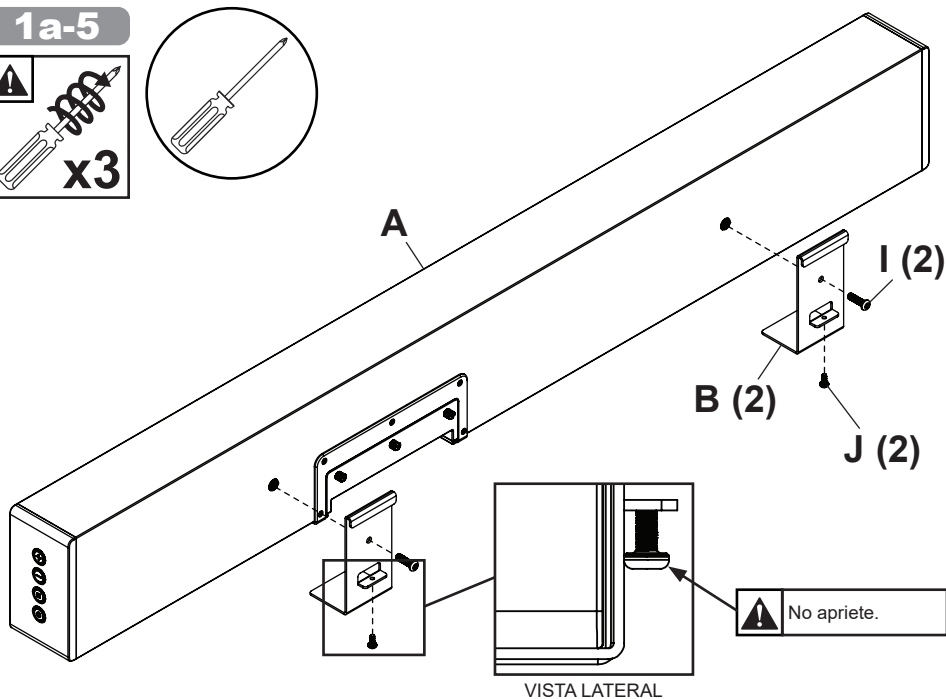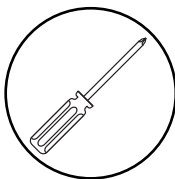


1a-6

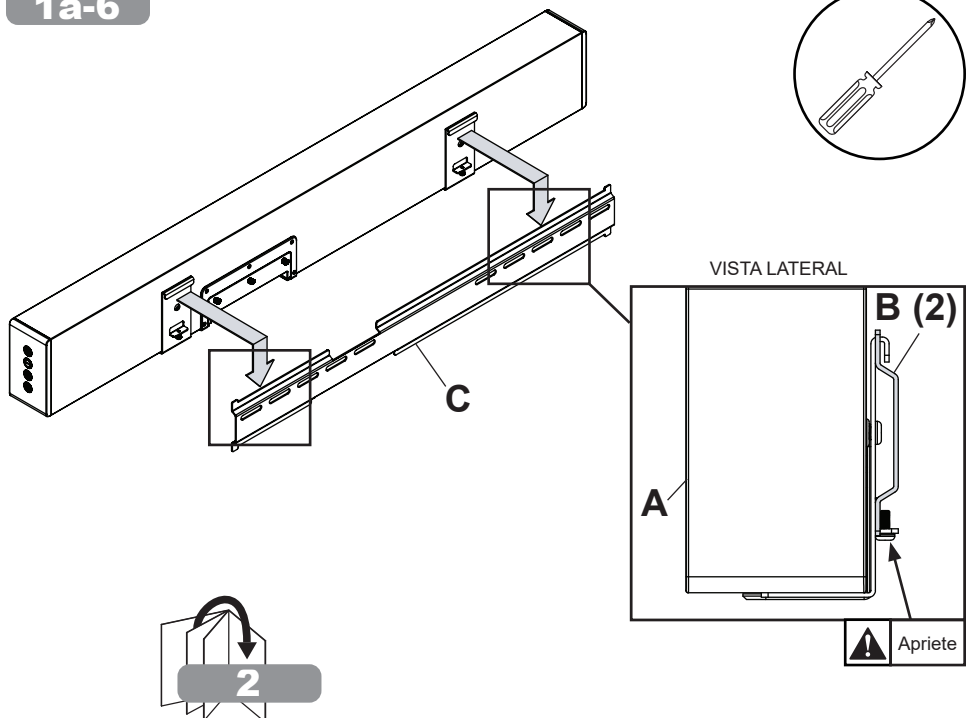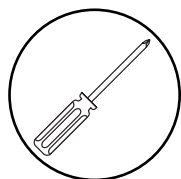


⚠ ADVERTENCIA

ESP - Cuando vaya a instalar soportes de pared de Peerless en paredes de concreto, las paredes tienen que tener, por lo menos, 8" de grosor con una resistencia a la compresión de 2000 psi como mínimo. Cuando vaya a instalar soportes de pared de Peerless en paredes de hormigón de escorias, los bloques tienen que cumplir las especificaciones de ASTM C-90 y tener un ancho mínimo de 8". ¡No taladre en juntas de argamasa! Asegúrese de hacer la instalación en la parte sólida del bloque, por lo general, a un mínimo de 1" (25mm) del extremo del bloque. Se sugiere utilizar un taladro eléctrico convencional a baja velocidad para hacer los agujeros en vez de un taladro percutor para no perforar el fondo de los agujeros al entrar en un vacío o una cavidad. Nunca fije los anclajes de expansión para concreto a superficies de concreto o de bloques de hormigón de escorias recubiertas con yeso, yeso-cartón u otro material de acabado.


1b-1

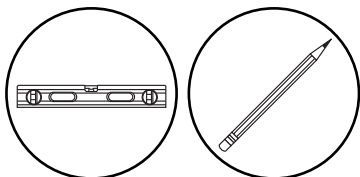



Marque los orificios de montaje.

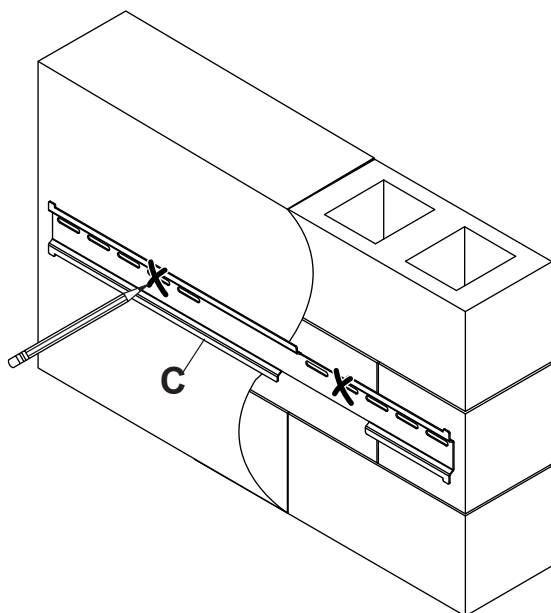

1b-2


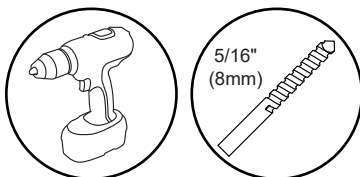


Taladre los agujeros de montaje en la superficie de apoyo; se requiere una profundidad mínima de 2.5" (64mm).

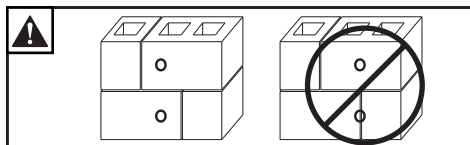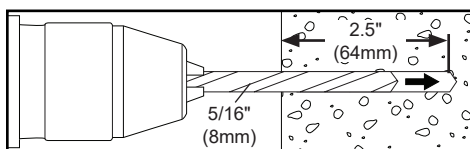

No perforo en las juntas de mortero.






1b-3

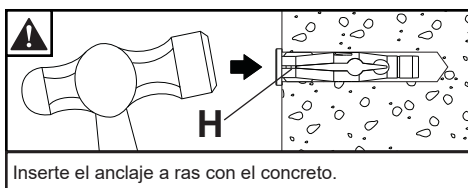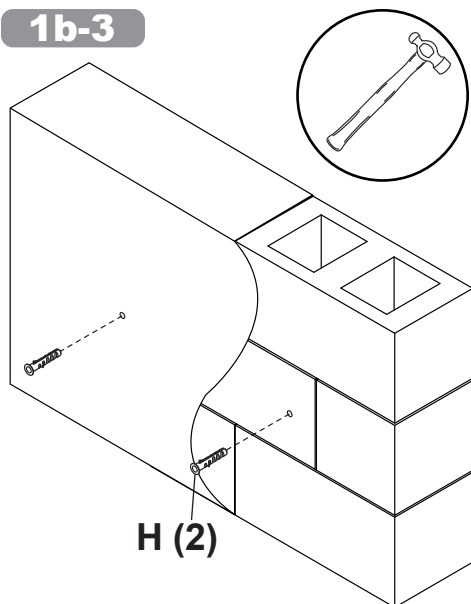



Inserte el anclaje a ras con el concreto.

1b-4



Nivele e instale.

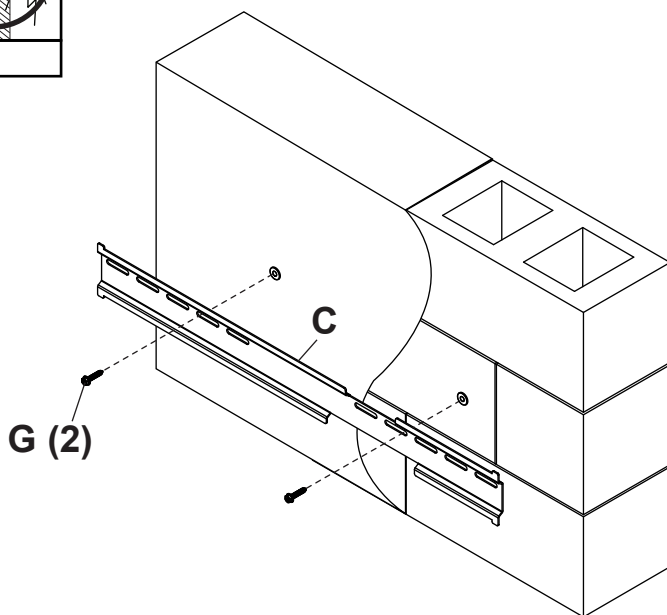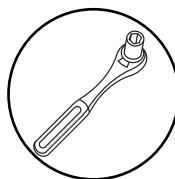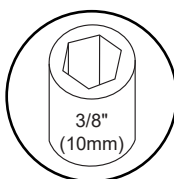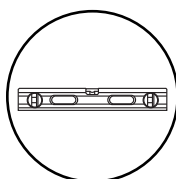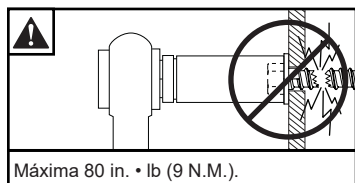



1b-5

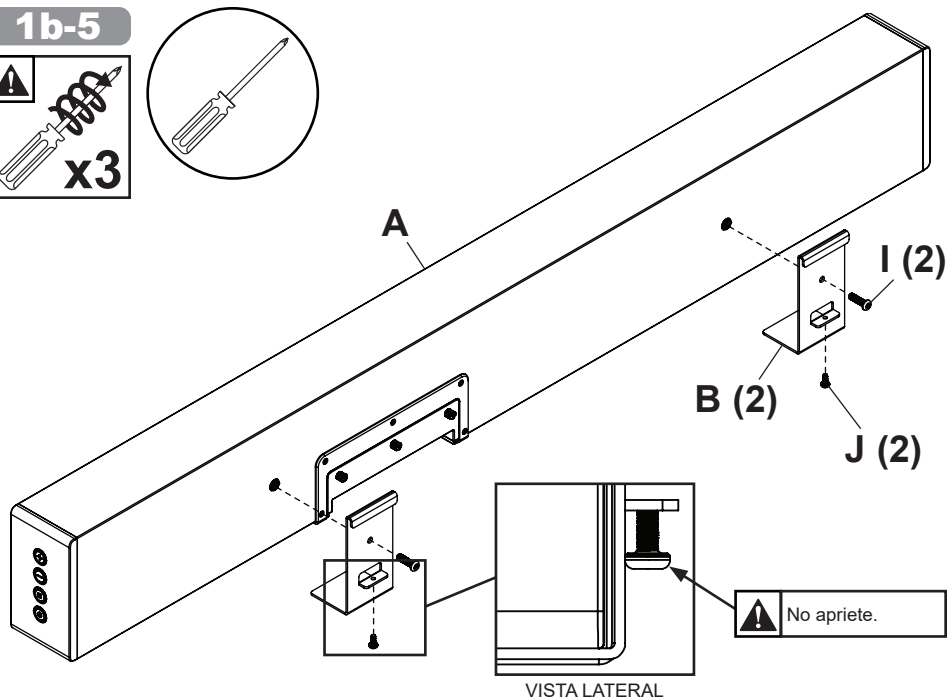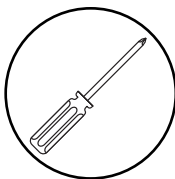

1b-6

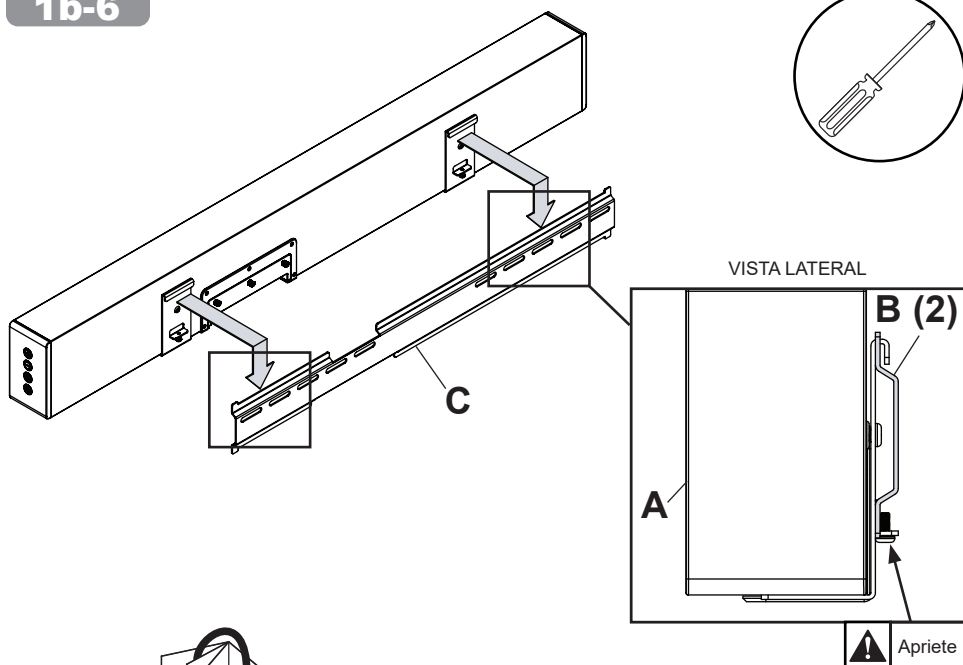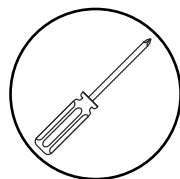

1c-1

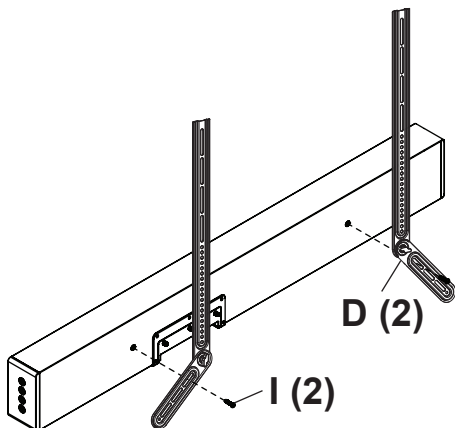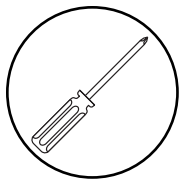


1c-2

Coloque la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana y limpia. Coloque la rejilla de la barra de sonido debajo de la pantalla, con la pantalla hacia abajo. Fije los soportes de montaje como se muestra.



⚠ PRECAUCIÓN

Se deben reemplazar los enchufes a prueba de agua de las entradas que no se utilizan para mantener la clasificación IP y cumplir con la garantía.

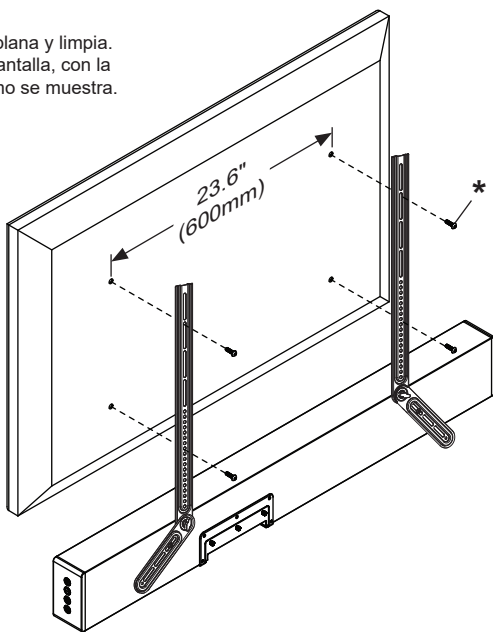

*Se incluyen los accesorios para la instalación de la barra de sonido solamente. Para fijar la pantalla, use los accesorios incluidos con el soporte para pantallas.


Instalación y remplazo de las pilas

- 1. Gire hacia la izquierda para abrir la tapa de la batería.
- 2. Coloque la batería CR2032 en la ranura para tarjetas de la carcasa trasera. El polo positivo mira hacia arriba.
- 3. Gire hacia la derecha para fijar la tapa de la batería.

⚠ PRECAUCIÓN

El uso incorrecto de las pilas puede causar fugas o derrames. Peerless-AV recomienda usar las pilas como sigue:

- 1. No combine marcas de pilas.
- 2. No combine pilas nuevas y viejas. Las pilas podrían agotarse o derramarse más pronto.
- 3. Cambie las pilas agotadas de inmediato para evitar fugas de ácido en el compartimiento de las pilas.
- 4. No toque el ácido derramado, ya que puede causarle daño a la piel.
- 5. Quite las pilas si no va a utilizar el control durante un periodo largo.

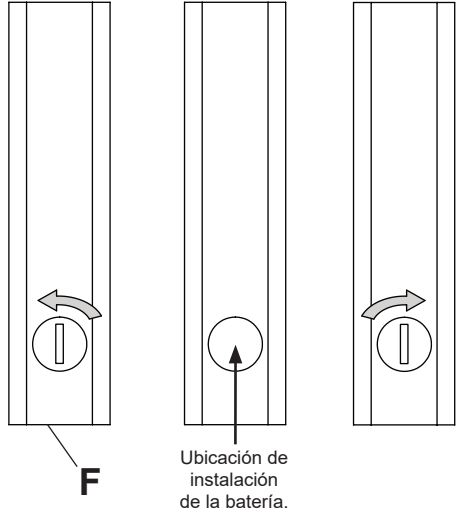


Manejo de cables y orientación de la barra de sonido

Para conexión digital:

- 1a. Conecte el cable HDMI proporcionado al puerto HDMI-ARC del televisor y el otro extremo al puerto ARC de la barra de sonido.
~O~
- 1b. Conecte el otro extremo del cable óptico al puerto óptico de la barra de sonido. Asegúrese de que no haya dobleces ni puntos de presión excesivos al conectar el cable óptico.
- 2. Conecte el cable de alimentación de la barra de sonido a la toma de corriente más cercana.
- 3. **Nota:** No se utiliza ninguna interfaz en la barra de sonido.
Mantenga el tapón antipolvo de la interfaz cerrado.

Para conexión análoga:


- 1. Conecte el AUX de la barra de sonido al puerto de auriculares del televisor mediante un cable de audio de 3,5 mm.
- 2. Conecte el cable de alimentación de la barra de sonido a la toma de corriente más cercana.
- 3. **Nota:** Si el televisor tiene una interfaz RCA, se requerirá un cable de audio estéreo RCA de 3,5 mm macho a macho.

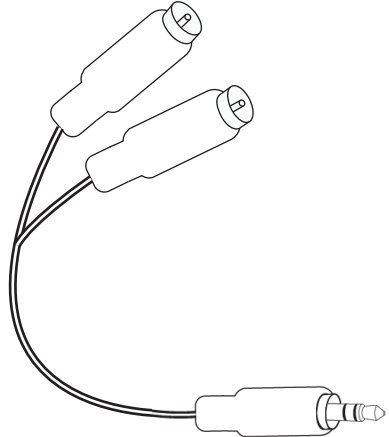

Cable de audio estéreo RCA macho a macho de 3,5 mm.

INSTRUCCIONES DE USO

Usar el Control Remoto

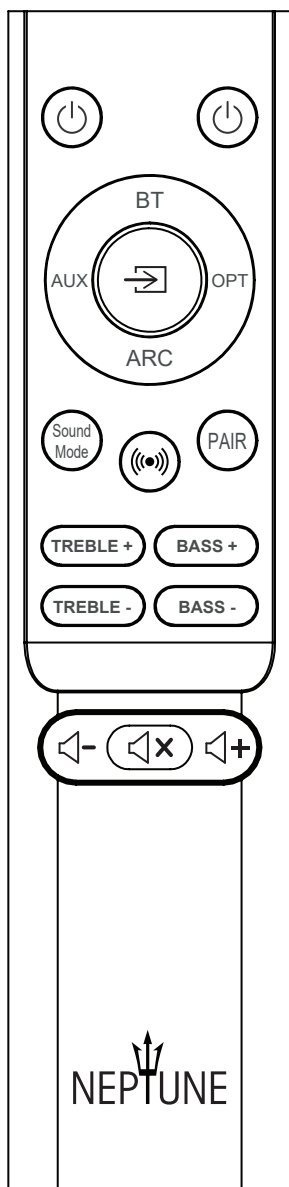

1. Encienda el TV.
2. Conecte el cable de alimentación y la barra de sonido se encenderá automáticamente, en modo ARC de forma predeterminada, con "ARC" mostrado en la esquina inferior derecha. La barra de sonido comenzará a reproducir el audio proveniente de la pantalla. Si no escucha ningún audio proveniente de la barra de sonido, verifique que ARC esté habilitado en el televisor. Para utilizar una fuente diferente, seleccione su botón discreto y aparecerá en la esquina inferior derecha de la barra de sonido.
3. Para escuchar un dispositivo habilitado con Bluetooth®, presione el botón BT.
4. Cuando la barra de sonido cambia a la entrada Bluetooth, parpadeará "BT" en la esquina inferior derecha de la barra de sonido. Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitada en el dispositivo que se está conectando y que el dispositivo esté dentro del alcance de Bluetooth (33'). Busque dispositivos en su dispositivo habilitado con Bluetooth y seleccione "Neptune Soundbar" de la lista de dispositivos. Una vez que el dispositivo esté conectado a la barra de sonido, "BT" dejará de parpadear y permanecerá fijo. Comience a reproducir contenido desde su dispositivo habilitado con Bluetooth.

Funciones del control remoto

- ⏻ (Verde) – Apaga la barra de sonido
- ⏻ (Roja) – Enciende la barra de sonido
- Bluetooth – Cambia a la entrada de Bluetooth
- AUX – Cambia a la entrada de 3.5 mm
- OPT - Entrada de audio digital
- ↔ - Seleccionar la fuente de entrada mediante el interruptor
- ARC - Entrada de HDMI ARC
- Sound Mode - Selecciona el modo de escena de sonido (DEPORTES/MÚSICA/CINE)
- Channel Mode - Alternar Dolby Digital/PCM
- PAIR - Conectar/Desconectar el Bluetooth
- Mudo – Activa y desactiva el sonido
- Bajos - - Disminuye el nivel de los bajos
- Bajos + - Incrementa el nivel de los bajos
- Volumen + - Incrementa el nivel del volumen.
- Volumen - - Disminuye el nivel del volumen.
- Agudos - - Disminuye el nivel de los agudos
- Agudos + - Incrementa el nivel de los agudos

CONSEJOS

Solución de Problemas

Distorsión del audio	• Verifique que el nivel de ganancia de la fuente no exceda el unísono. • Verifique que el cable de audio de 3.5 mm haya entrado completamente.
No hay audio	• Verifique que la barra de sonido esté conectada en el receptáculo y que tenga electricidad. Asegúrese de que el cable para la señal de audio esté conectado al puerto de la salida de audio del TV. Asegúrese de que el volumen de la fuente no esté en mudo y que el nivel del volumen no esté en cero. Apunte el control remoto hacia la barra de sonido y seleccione la entrada correspondiente a la fuente de sonido. • Agregue la habilitación de la salida de audio ARC en el televisor si se utiliza una conexión HDMI.
Problema para conectar con un dispositivo con Bluetooth habilitado	• Apunte el control remoto hacia el frente de la barra de sonido y presione el ícono de Bluetooth. • Asegúrese de que la función de Bluetooth esté activada en el dispositivo que vaya a conectar y que el dispositivo esté dentro del alcance de 33' de la barra de sonido. • Complete el proceso de detección de dispositivos en el dispositivo que vaya a conectar y seleccione "Neptune-Soundbar" de la lista de dispositivos. • Si "Neptune-Soundbar" no está en la lista, apague el Bluetooth en el dispositivo. Apague el Bluetooth en la barra de sonido cambiando a la entrada de Aux. Encienda el Bluetooth en la barra de sonido nuevamente presionando el botón Bluetooth en el control remoto. Vuelva a encender el Bluetooth en su dispositivo y repita la detección.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso.

Barra de Sonido	
Descripción del Producto	3.0CH Soundbar
Consumo de energía	75W
SPL	85db
Cruce	Digital Signal Processing (DSP)
Conductores	30W (x3)
Tweeters	15W (x3)
Voltaje de entrada	100-240V ~ 50/60Hz
Entradas de audio	AUX, BT5.3, ARC, OPTICAL, USB (solo actualización)
Clasificación de protección ambiental	IP55 (Soundbar), IP68 (control remoto)
Respuesta de frecuencia	70Hz - 20kHz
Dimensiones del producto	45" x 5.51" x 3.11" (1143 x 140 x 79mm)
Rango de temperatura de funcionamiento	-22° - 122°F (-30°C - 50°C)
Patrón de montaje VESA	600mm patrón ancho
Peso del producto	12.79lb (5.8kg)

AUDIO

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic y el símbolo de la doble
D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

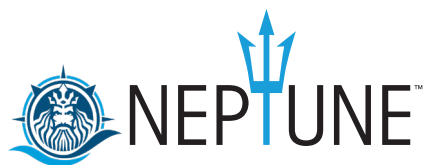

Manuel de l'utilisateur

MODÉLE: NTSB150



▲ ADVERTISSEMENT

FRN - Ce produit est conçu pour une installation sur des murs à montants en bois, en béton plein ou en blocs de béton. Les pièces de fixation nécessaires à l'installation sur des montants en bois, du béton plein et du bloc de béton sont incluses. Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que la surface de support peut soutenir la charge totale de l'équipement ainsi que des pièces de fixation. Les vis doivent être serrées au maximum. Ne serrez pas trop les vis pour éviter tout risque d'endommager le produit et de causer sa défaillance. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale. Pour lever et positionner l'équipement en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un dispositif de levage mécanique. Ce produit est conçu uniquement pour un usage intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut causer une défaillance du produit ou des blessures corporelles. Prenez garde à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous manipulez le support. Pour toute assistance, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-800-865-2112.

FRN Symboles












FRN ADVERTISSEMENT




FRN Passez à l'étape.

FRN Outils nécessaires au montage.

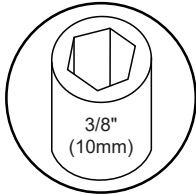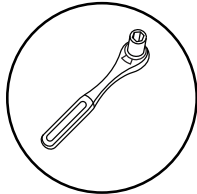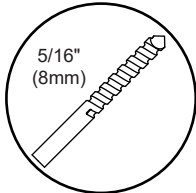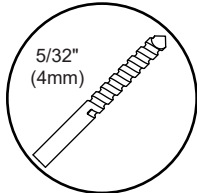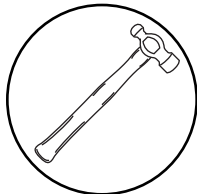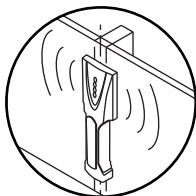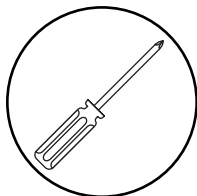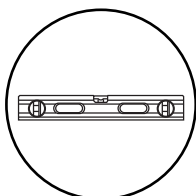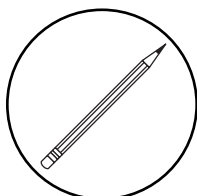

FRN Il faut effectuer au moins trois tours de vis complets et bien serrer les vis.

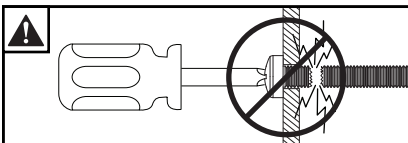


FRN Ne pas trop serrer les vis.




FRN Pour bien serrer les vis : Serrez jusqu'à ce que la tête de la vis entre en contact, puis serrez encore d'un 1/2 tour. Ne serrez pas trop les vis.


1

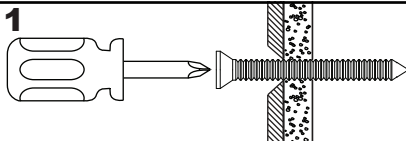


2

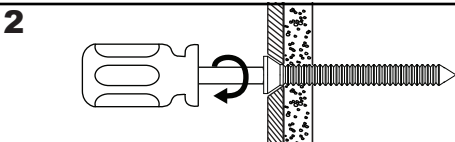

3

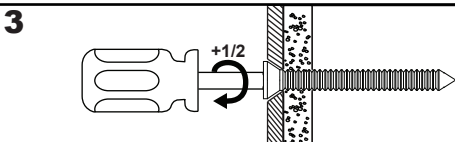

4

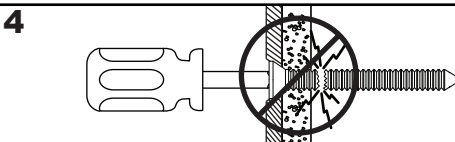

MESURES DE PRÉCAUTION GÉNÉRALES

▲ MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Pour réduire les risques de choc électrique, ne démontez l'appareil en aucun cas. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Toute réparation du produit doit être effectuée par le personnel certifié du service de réparation audio de Peerless.

Lire les instructions avant d'utiliser le matériel

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de notre produit. Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et suivre les instructions correctement pour assurer un fonctionnement en toute sécurité. Veuillez conserver ce manuel pour consultation future. Veuillez également vous assurer de toujours inclure ce manuel dans l'emballage lors du transfert ou du transport de ce produit à un autre endroit.

Avertissement concernant l'installation des piles

ATTENTION - Danger d'explosion si les piles sont remplacées incorrectement. Remplacer uniquement par une pile de même type ou d'un type équivalent. Même si la télécommande est conçue pour un usage extérieur, les piles ne devraient pas être exposées à une chaleur excessive causée par les rayons du soleil, un feu ou une autre source de chaleur.

ATTENTION:

Pour réduire le risque de décharge électrique, ne procéder à aucun autre entretien que ceux prévus dans les directives d'utilisation, à moins que vous ne déteniez les qualifications requises.

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Tenir compte de tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou troisième broche est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre prise de courant, consultez un technicien pour le remplacement de la prise obsolète.
6. Placer le cordon d'alimentation de façon à le protéger et qu'il ne soit pas pincé ou que personne ne marche dessus, surtout au niveau des fiches, des prises de service et du point de sortie de l'appareil.
7. Toutes les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. Il est nécessaire de réparer l'appareil s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagée, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
8. N'utiliser que les accessoires spécifiés par le fabricant.
9. En cas d'urgence, comme un incendie ou un choc électrique provoqué par le produit, contacter immédiatement le 911 ou les services de police/incendie appropriés de votre pays.
10. Suivre le mode d'emploi concernant l'installation à un mur, à une étagère ou à un plafond recommandée par le fabricant.
11. Utiliser une tension d'alimentation nominale appropriée. Une tension autre que la tension nominale peut provoquer un incendie, un choc électrique et des dommages importants au produit.
12. Ne jamais, en aucune circonstance, ouvrir le boîtier. La haute tension à l'intérieur de ce produit peut provoquer un choc électrique.
13. Ne JAMAIS, en aucune circonstance, modifier ou démonter ce produit car cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages importants au produit. De plus, toute modification non autorisée du produit annule automatiquement la garantie.
14. Ne jamais toucher des lignes d'antennes, des fils, le cas échéant, des câbles électriques ou des prises électriques en présence de foudre et de tonnerre, car cela pourrait provoquer un choc électrique.
15. Tout impact physique sur le produit peut causer le déplacement et le bris de certains de ses composants internes, et provoquer un incendie ou un choc électrique. Dans ce cas, ne pas faire fonctionner le produit. Communiquer avec le fabricant pour obtenir du soutien.
16. Enlever périodiquement la poussière accumulée sur la fiche d'alimentation afin de la garder propre et sèche et d'assurer un fonctionnement correct et sûr du produit.
17. Ne PAS détruire, traiter ou placer le produit à proximité d'un appareil de chauffage; ne PAS plier ou tordre les cordons d'alimentation, prises électriques, câbles ou fils avec une force excessive; ne PAS poser d'objets lourds sur le produit; tout ce qui précède peut endommager le produit et provoquer un incendie ou un choc électrique.

18. Ne PAS toucher les fiches d'alimentation avec les mains mouillées.
19. Veiller à toujours brancher la fiche d'alimentation fermement et complètement. Les fiches d'alimentation qui ne sont pas complètement en place peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique en raison d'une émission de chaleur accumulée.
20. Ne PAS utiliser de prises d'alimentation ou barres d'alimentation qui ne correspondent pas à la tension nominale avec de nombreux autres appareils branchés ensemble. Le fil de capacité non désignée peut provoquer un incendie ou un choc électrique en raison d'une émission de chaleur accumulée. Essayer d'utiliser une prise d'alimentation désignée avec disjoncteur de fuite de terre correspondant à la tension nominale pour assurer la sécurité d'utilisation du produit.
21. En cas de défaillance du produit ou d'événements inhabituels comme une odeur de brûlé, de la fumée ou une perte de signaux du contenu de la barre audio en raison d'une surchauffe interne, mettre immédiatement l'appareil hors tension, débrancher le câble d'alimentation et communiquer avec le fabricant.
22. Ne PAS installer le produit dans des endroits instables comme des objets en mouvement, des accessoires produisant des vibrations constantes ou des surfaces inégales. Une installation inappropriée pourrait provoquer la chute du produit. Suivre correctement les instructions de montage pour assurer la sécurité d'utilisation du produit.
23. Ne PAS installer le produit à proximité de gaz toxiques ou d'une atmosphère chimiquement instable, car cela pourrait provoquer un incendie.
24. Ne PAS installer le produit à proximité d'un champ magnétique puissant ou d'un champ de courant électrique. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages importants au produit. Le produit peut être exposé à tout rayonnement électromagnétique, ce qui entraînerait sa défaillance.
25. NE laisser AUCUNE source d'incendie telle qu'une bougie, à proximité du produit ou sur celui-ci car cela pourrait provoquer un incendie ou l'endommager.
26. Ne PAS déplacer ni transporter le produit lorsque des câbles (câbles d'alimentation, câbles de connexion au contenu) sont branchés sur les périphériques source. Les câbles, les fiches ou les raccords des câbles pourraient être endommagés à la suite d'un pliage forcé ou d'un stress, ce qui pourrait endommager le joint étanche du produit et provoquer un risque d'incendie, de choc électrique ou de court-circuit.
27. Toujours débrancher l'appareil en tenant les fiches des cordons ou câbles d'alimentation. Le fait de tirer sur les cordons ou les câbles de manière inappropriée pourrait endommager le joint étanche du produit et provoquer un risque d'incendie, de choc électrique ou de court-circuit.
28. Ne PAS grimper sur le produit.
29. Ne PAS utiliser de cordons d'alimentation ou de câbles de connexion autres que ceux qui sont fournis avec le produit ou proviennent directement du fabricant. L'utilisation de cordons d'alimentation ou de câbles de connexion non testés, non autorisés ou de substitution pourrait provoquer une défaillance, un incendie, un choc électrique ou des dommages importants au produit. Une telle utilisation de cordons d'alimentation ou de câbles de connexion inappropriés ou non désignés annulera la garantie.
30. Toujours laisser l'appareil hors tension pour brancher ou débrancher les cordons d'alimentation ou les câbles de connexion afin d'éviter les chocs électriques ou d'endommager le produit.
31. Ne PAS utiliser de produits chimiques comme du diluant ou du benzène pour nettoyer l'extérieur du produit. Ceux-ci peuvent égratigner la surface et effacer les indications, les étiquettes d'identification ou le mode d'emploi figurant sur l'extérieur, et entraîner une mauvaise utilisation et un mauvais fonctionnement du produit.
32. Ne jamais laver à haute pression la grille frontale de la barre audio ni la vaporiser avec de l'eau. Bien que les joints d'étanchéité des haut-parleurs soient conformes aux normes IP65 et ne laissent pas pénétrer d'eau dans les composants électriques, cela pourrait endommager les pilotes et annuler la garantie.



Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation et a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre.



Un triangle avec une flèche éclair avertit d'une probable haute tension en cas de choc électrique.



Un triangle avec un point d'exclamation indique que ces pièces sont très importantes. Si un remplacement est nécessaire, veuillez consulter les spécifications techniques correspondantes.

Lorsqu'une fiche sur le cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être facilement accessible.

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Pour garantir une conformité continue et d'éventuelles interférences indésirables, des noyaux de ferrite peuvent être utilisés lors de la connexion de ce téléviseur à un équipement vidéo ; maintenez un espacement d'au moins 400mm (15,75 pouces) avec les autres périphériques.

FCC STATEMENT

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la règle FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio; cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
4. Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Le présent appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas produire de brouillage préjudiciable.
- Cet appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Renseignements Pertinents

Veuillez inscrire ici le modèle et le numéro de série de votre barre de son pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Conservez le présent guide de l'utilisateur dans un endroit accessible au cas où vous voudriez modifier les réglages ou demander l'entretien de votre produit.













Nota : Le numéro de série de votre barre de son est inscrit sur la boîte et sur le panneau d'entrées arrière.

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____


Pièces (avant de commencer, assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées ci-dessous).

Liste des Pièces		
Description		Qty
A	barre de son	1
B	support à crochet	2
C	plaque murale	1
D	support de montage	2
E	housses de pluie	1
F	télécommande	1
G	M6 x 60mm vis à bois	2
H	ancrage à expansion	2
I	M6 X 15mm	2
J	M4 x 10mm	2
K	M3 x 6mm	3
L	câble HDMI	1
M	câble d'alimentation	1

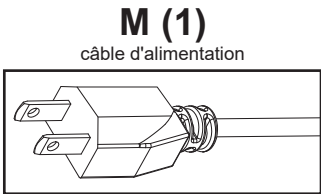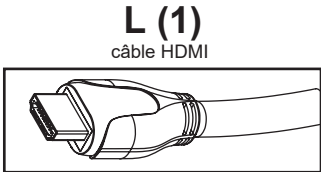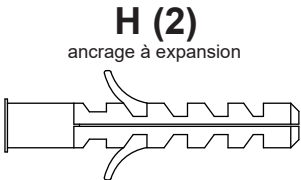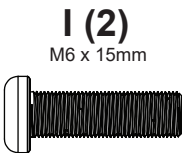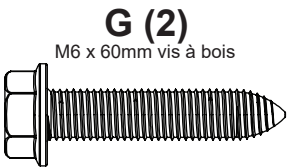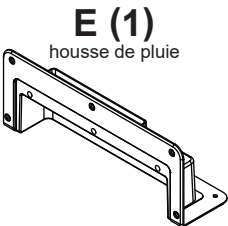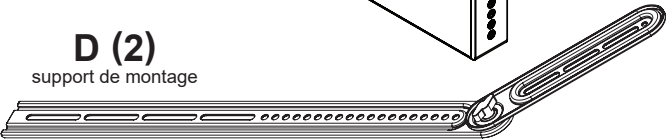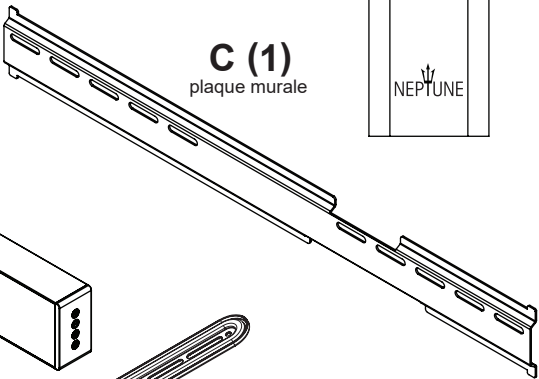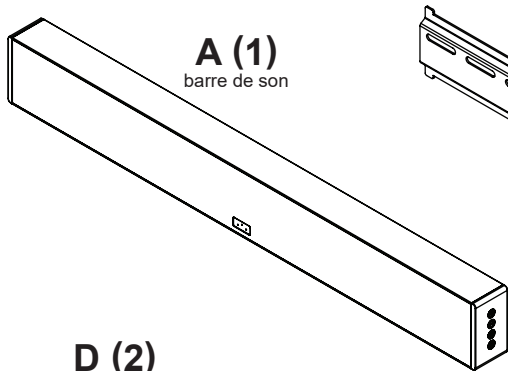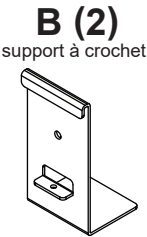
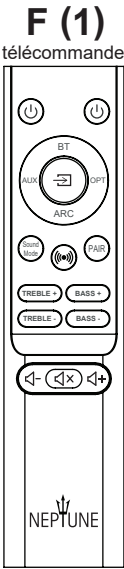


Fonction des Boutons et des Ports

Navigation par Bouton Externe


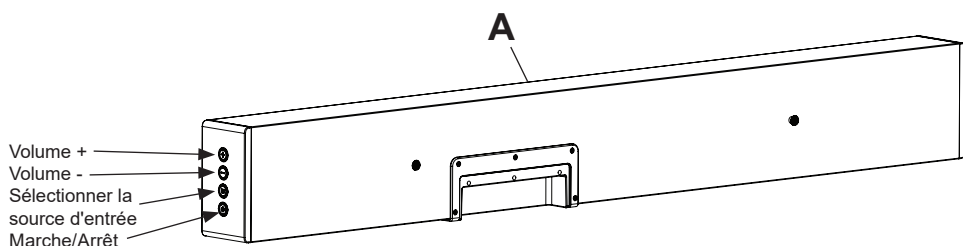


Compartiment IO

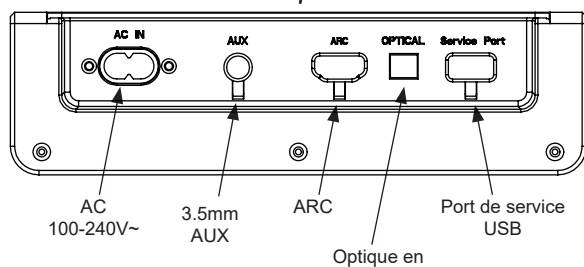


Assurez-vous que les fiches de port sont sécurisées pour toutes les entrées inutilisées.


Installez la protection contre la pluie après avoir connecté les câbles à tous les ports.

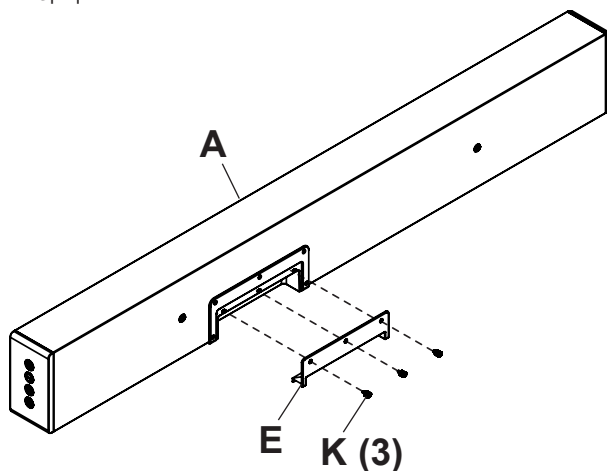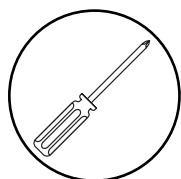



1

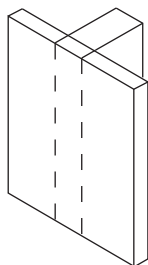

Mur en bois.

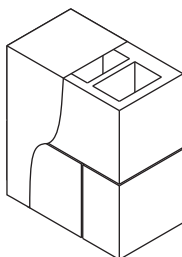

Béton plein/Bloc de parpaing.

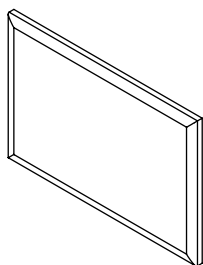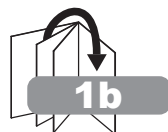

Affichage.





1a


▲ ADVERTISSEMENT

FRN - Lors de l'installation de supports muraux Peerless sur un mur à montants en bois recouvert de plaque de plâtre (cloison sèche), assurez-vous que les montants en bois ont une taille nominale d'au moins 2 po x 4 po (5 cm x 10 cm). Ne pas installer sur une plaque de plâtre dont l'épaisseur est supérieure à 5/8 po (16mm).


1a-1

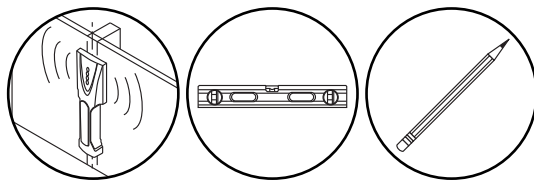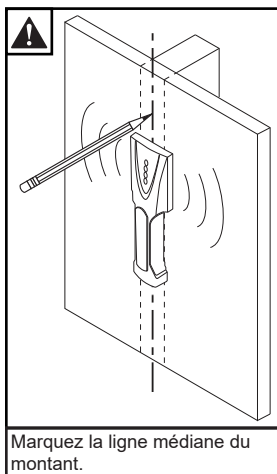

1a-2



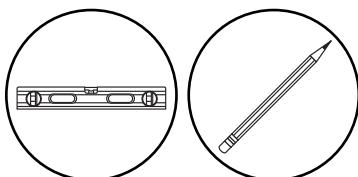


Marquez les trous de fixation le long de la ligne médiane du montant.

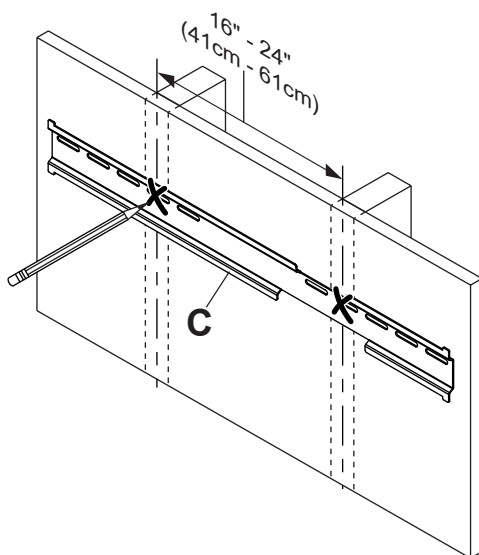

1a-3


Percez les trous de fixation dans la surface de support, une profondeur minimale de 2,5 po (64mm) est requise.

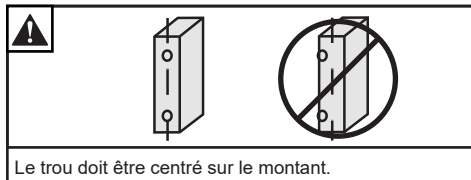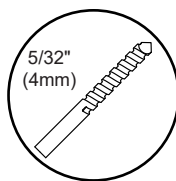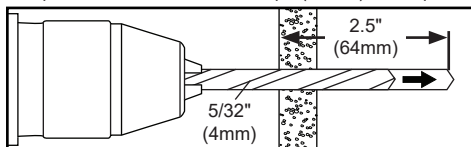





Le trou doit être centré sur le montant.

1a-4



Mettez à niveau et procédez au montage.

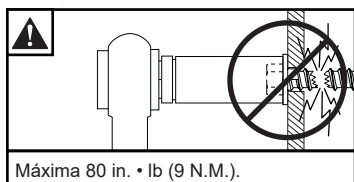



Máxima 80 in. • lb (9 N.M.).

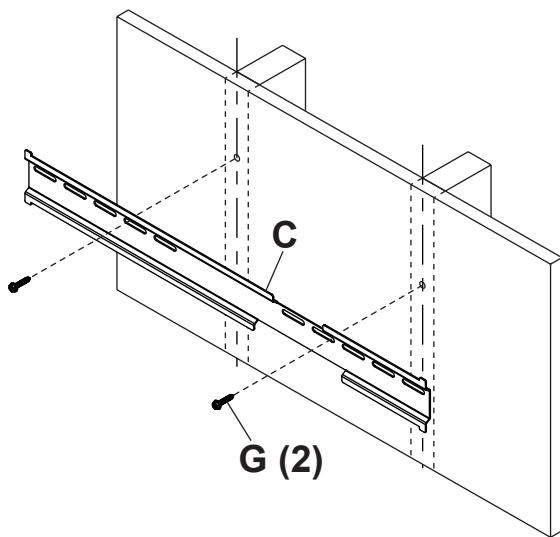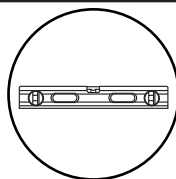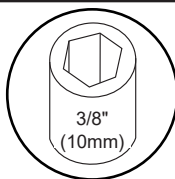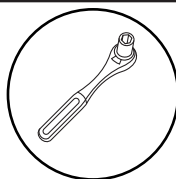

1a-5

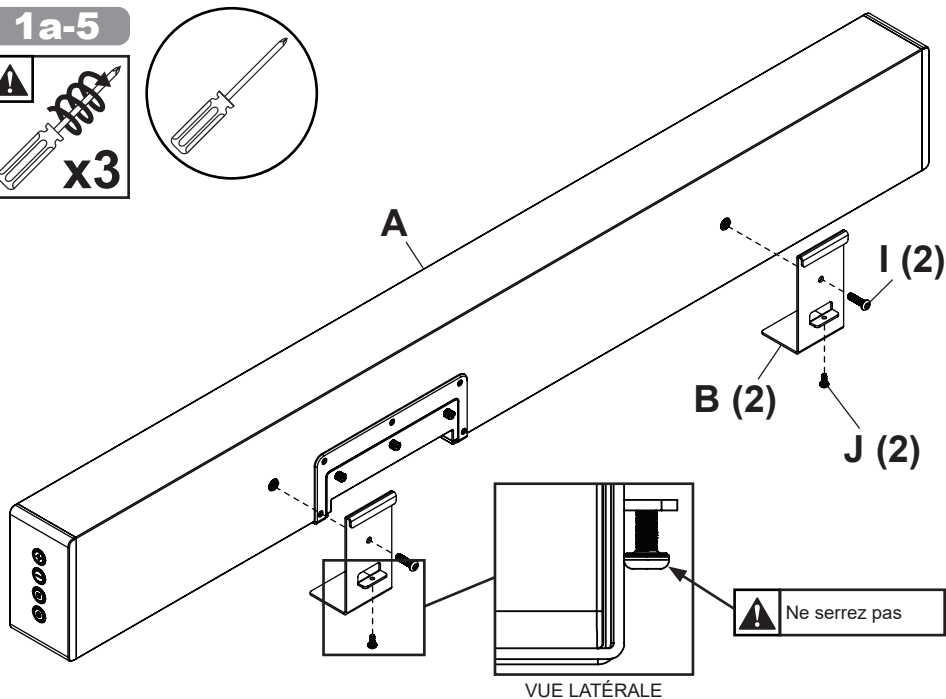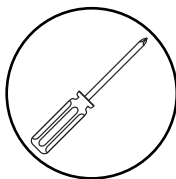


1a-6

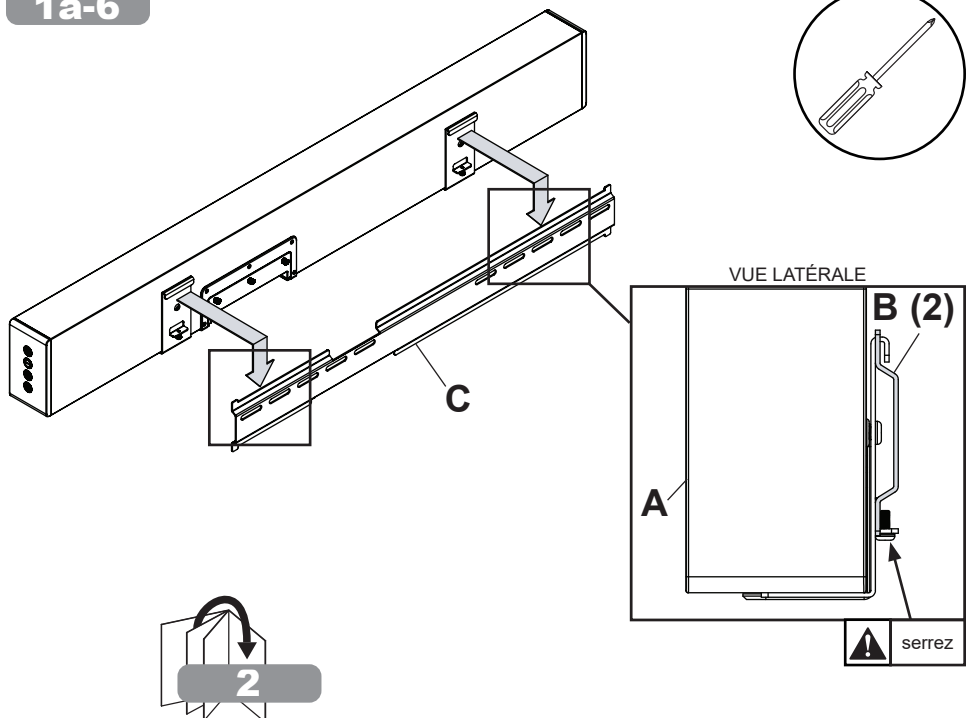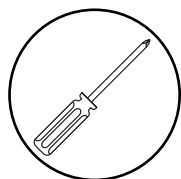


▲ ADVERTISSEMENT

FRN - Lors de l'installation de supports muraux Peerless sur un mur en béton, celui-ci doit avoir au moins 8 po (20cm) d'épaisseur et une résistance à la compression d'au moins 2000 psi. Lors de l'installation de supports muraux Peerless sur un mur en blocs de béton, ceux-ci doivent respecter les normes ASTM C-90 et avoir une épaisseur nominale d'au moins 8 po (20cm). Ne percez pas dans les joints de mortier! Veillez à installer le support dans une partie solide du bloc, généralement à un minimum de 1 po (25mm) à partir du côté du bloc. Il est conseillé de percer le trou à l'aide d'une perceuse électrique standard à vitesse basse plutôt que d'un marteau perforateur afin d'éviter de briser le fond du trou lorsque vous entrez dans un vide ou une cavité. Ne fixez jamais des chevilles à expansion pour béton à du béton ou du bloc de béton recouvert d'une couche de plâtre, d'une cloison sèche ou de tout autre matériau de finition.


1b-1

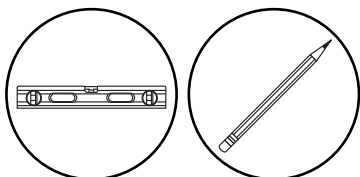



Marquez les trous de fixation.

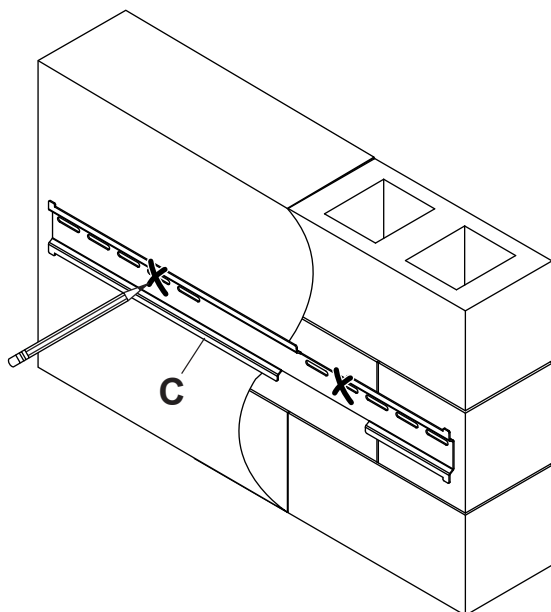

1b-2



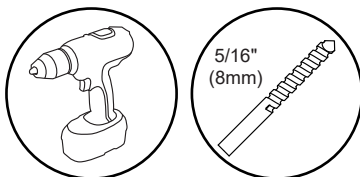


Percez les trous de fixation dans la surface de support, une profondeur minimale de 2,5 po (64mm) est requise.

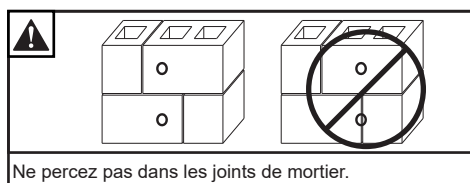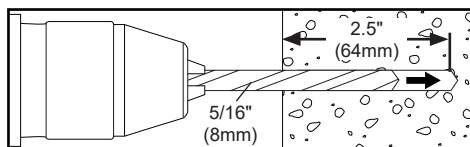





Ne percez pas dans les joints de mortier.

1b-3

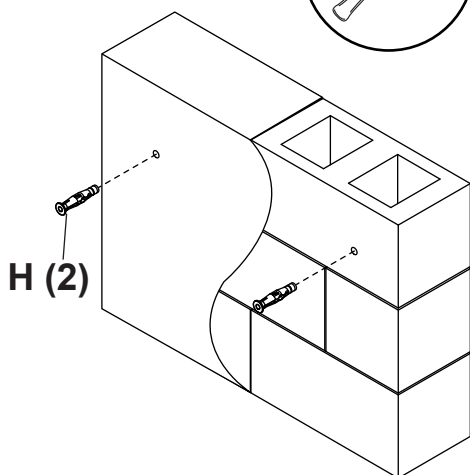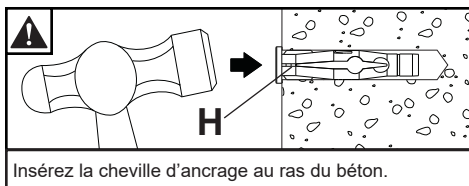
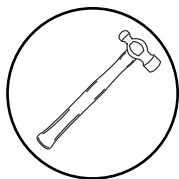


1b-4



Mettez à niveau et procédez au montage.

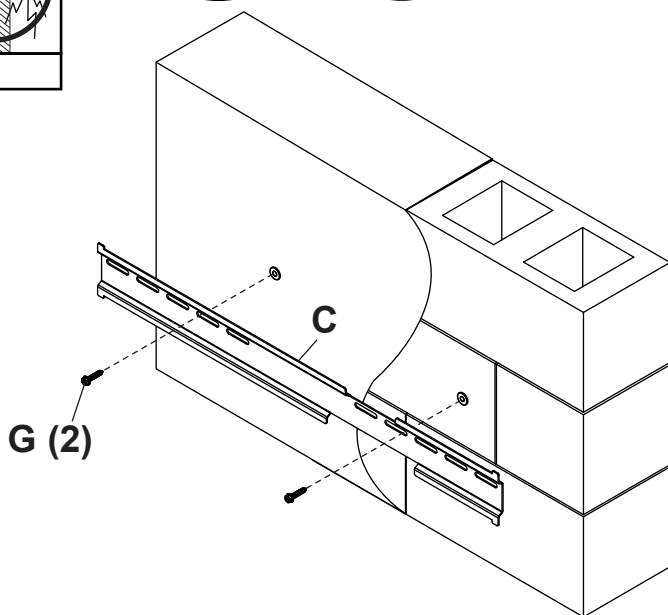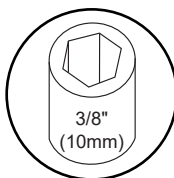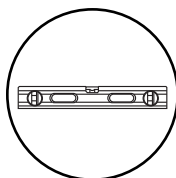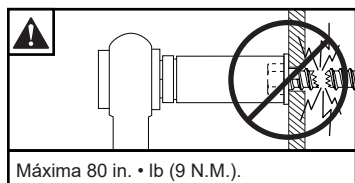



1b-5

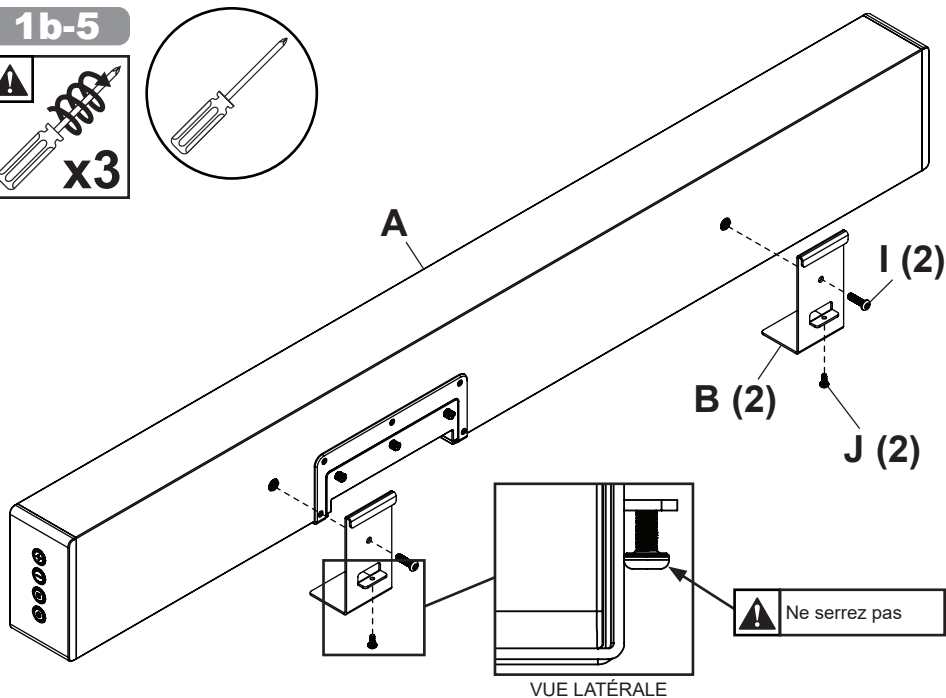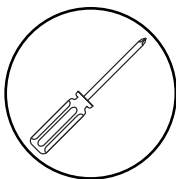

1b-6

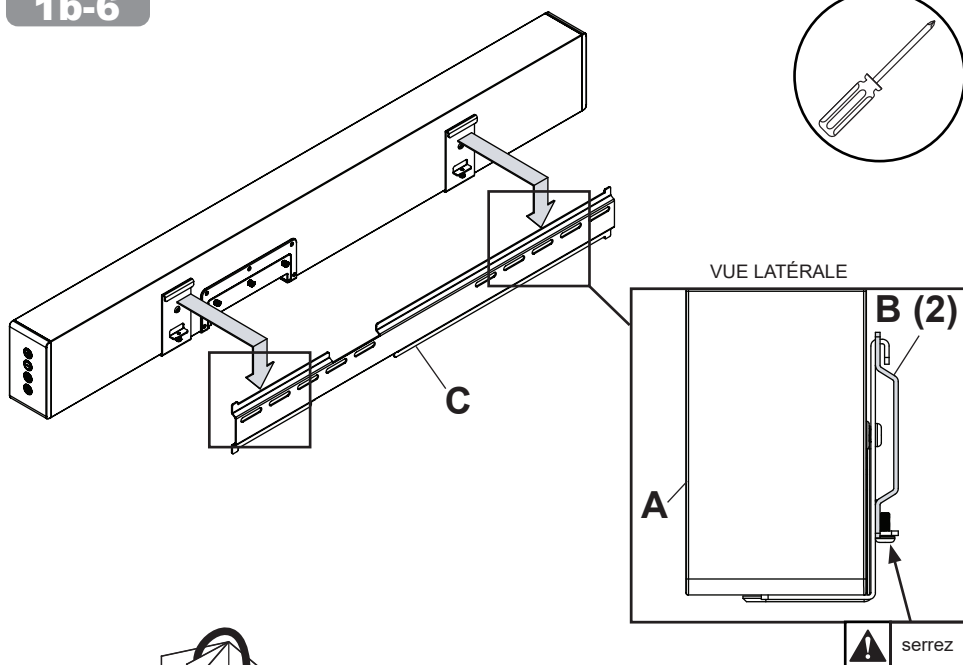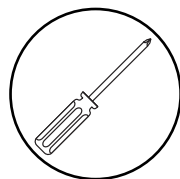

1c-1

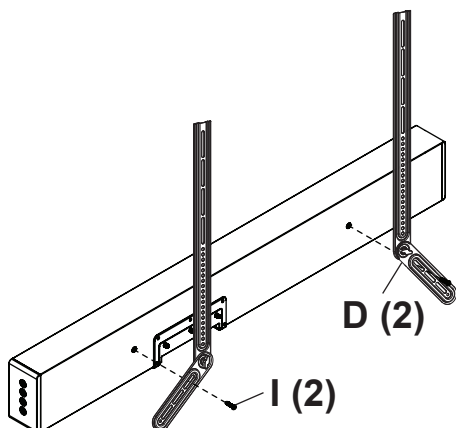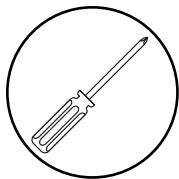


1c-2

Placez l'écran d'affichage face vers le bas sur une surface plane et propre. Positionnez la barre de son, grille vers le bas, sous l'écran. Fixez les supports de montage comme illustré.



⚠ PRÉCAUTIONS

Il faut remplacer les fiches étanches des entrées non utilisées afin de maintenir l'indice IP et de respecter la garantie.

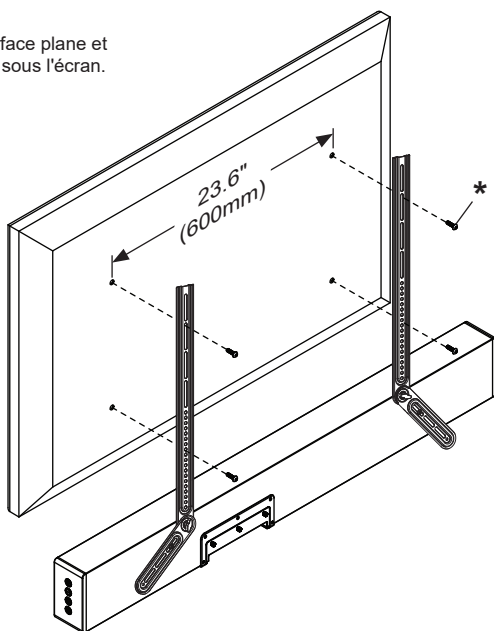

*Pièces de fixation incluses uniquement pour l'installation de la barre audio. Pour fixer l'écran, utiliser les pièces de fixation incluses avec le support de l'écran.


Mise en place et remplacement des piles

1. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle de la batterie.
2. Mettez la pile CR2032 dans l'emplacement pour carte batterie du capot arrière. Le pôle positif semble en haut.
3. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le couvercle de la batterie.

⚠ PRÉCAUTIONS

Une mauvaise utilisation des piles peut entraîner des fuites ou un éclatement. Peerless-AV d'utiliser les piles de la manière suivante:

1. Ne pas mélanger différentes marques de piles.
2. Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves. Cela pourrait réduire leur durée de vie ou entraîner une fuite des piles.
3. Retirer immédiatement les piles déchargées pour éviter toute fuite d'acide sulfurique dans le compartiment des piles.
4. Ne pas toucher à de l'acide sulfurique qui a fui; il peut provoquer des lésions cutanées.
5. Retirer les piles si l'on ne prévoit pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée.

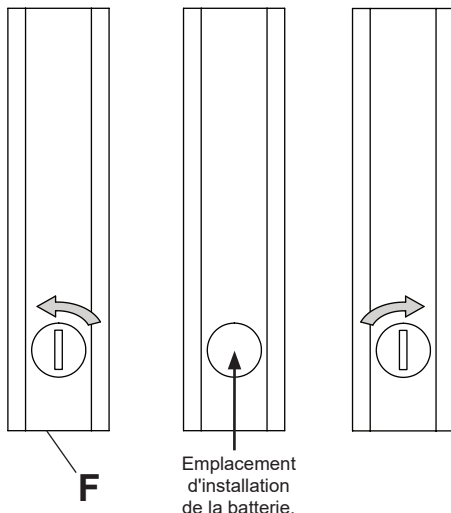


Gestion des câbles et orientation de la barre audio

Pour un branchement numérique:

- 1a. Connectez le câble HDMI fourni au port HDMI-ARC du téléviseur et connectez l'autre extrémité du câble HDMI au port ARC de la barre de son.
~OU~
- 1b. Branchez l'autre extrémité du câble optique sur le port optique de la barre de son. Assurez-vous qu'il n'y a pas de courbures excessives ni de points de pincement lors de la connexion du câble optique.
2. Branchez le câble d'alimentation de la barre de son sur la prise la plus proche.
3. **Remarque:** aucune interface n'est utilisée sur la barre de son. Maintenez le bouchon anti-poussière de l'interface fermé.


Pour un branchement analogique:

1. Connectez l'AUX de la barre de son au port pour écouteurs du téléviseur à l'aide d'un câble audio 3,5 mm.
2. Branchez le câble d'alimentation de la barre de son sur la prise la plus proche.
3. **Remarque:** si le téléviseur est une interface RCA, un câble audio stéréo RCA mâle-mâle de 3,5 mm sera nécessaire.

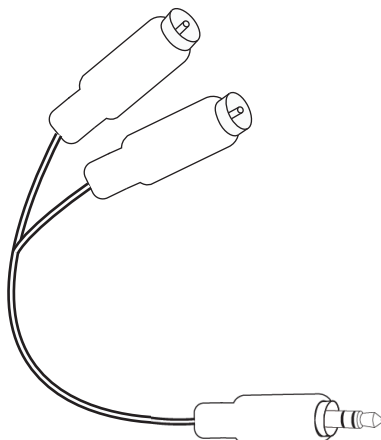

Câble audio stéréo 3,5 mm mâle vers RCA mâle.

Utilisation de la Télécommande

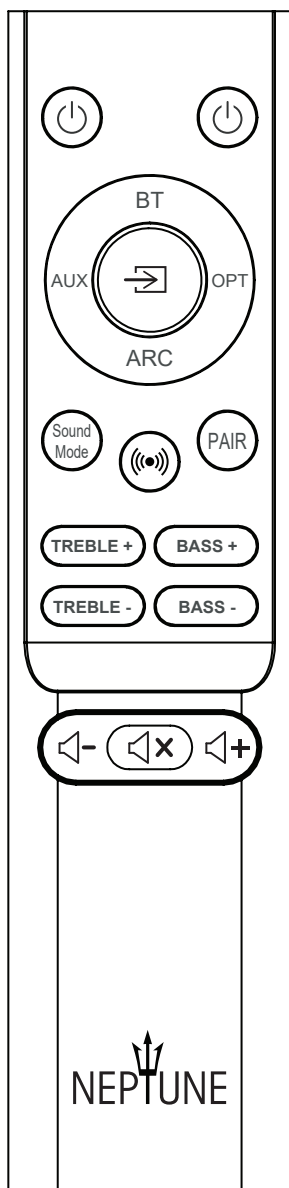

1. Allumer le téléviseur.
2. Branchez le câble d'alimentation et la barre de son s'allumera automatiquement, en mode ARC par défaut, avec « ARC » affiché dans le coin inférieur droit. Votre barre de son commencera à diffuser le son de votre écran. Si vous n'entendez aucun son, vérifiez que la fonction ARC est activée sur le téléviseur. Pour utiliser une source différente, sélectionnez son bouton discret et elle apparaîtra dans le coin inférieur droit de la barre de son.
3. Pour écouter un appareil compatible Bluetooth®, appuyez sur le bouton BT.
4. Lorsque la barre de son est commutée sur l'entrée Bluetooth, un « BT » clignote dans le coin inférieur droit de la barre de son. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil connecté et que l'appareil est à portée Bluetooth (33'). Recherchez les appareils sur votre appareil compatible Bluetooth et sélectionnez « Neptune Soundbar » dans la liste des appareils. Une fois l'appareil connecté à la barre de son, « BT » cessera de clignoter et restera fixe. Commencez à lire le contenu de votre appareil compatible Bluetooth.

Fonctions de la télécommande

- ⏻ (Verte) – Éteint la barre audio
- ⏻ (Rouge) – Met la barre audio en marche
- BT - passe à la prise d'entrée Bluetooth
- AUX – passe à la prise d'entrée de 3,5 mm
- OPT - Entrée audio numérique
- ↔ - Sélectionnez la source d'entrée via la bascule
- ARC - HDMI ARC données
- Sound Mode - Sélectionnez le mode scène sonore (SPORTS/MUSIQUE/CINÉMA)
- Channel Mode - Basculement Dolby Digital / PCM
- PAIR - Connecter/Déconnecter le Bluetooth
- Sourdisse – Active et désactive la sourdisse
- Bass - – Diminue le niveau de basses
- Bass + – Augmente le niveau de basses
- Volume + – Augmente le volume
- Volume - – Diminue le volume
- Aigus - – Diminue le niveau des aigus
- Aigus + – Augmente le niveau des aigus

CONSEILS

Diagnostic des pannes

Distorsion du son	• Vérifiez que le niveau de gain de la source ne dépasse pas l'unisson. • Vérifier que la fiche audio de 3,5 mm est complètement enfoncée.
Aucun son	• Vérifier que la barre audio est branchée sur une prise alimentée. S'assurer que le câble d'interface audio est branché sur le port de sortie audio du téléviseur. S'assurer que le volume de la source n'est pas en mode sourdine et que le volume n'est pas réglé à zéro. Pointer la télécommande vers la barre audio et sélectionner l'entrée souhaitée pour la source de lecture actuelle. • Ajoutez l'activation de la sortie audio ARC sur le téléviseur si une connexion HDMI est utilisée.
Problème de connexion d'un appareil compatible Bluetooth	• Pointer la télécommande incluse vers l'avant de la barre audio et appuyer sur l'icône Bluetooth. • S'assurer que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil qui est branché et que celui-ci est à moins de 10 m/33 pi de la barre audio. • Rechercher des appareils sur l'appareil qui est branché et sélectionner "Neptune-Soundbar" dans la liste des appareils. • Si l'option "Neptune-Soundbar" n'est pas offerte dans la liste, désactivez l'option Bluetooth sur l'appareil. Désactivez l'option Bluetooth sur la barre de son en sélectionnant l'entrée Aux. Réactivez l'option Bluetooth sur la barre de son en appuyant sur le bouton Bluetooth sur la télécommande de la barre de son. Réactivez l'option Bluetooth de votre appareil et effectuez un autre balayage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Barre audio	
Description du Produit	3.0CH Barre de son
Consommation d'énergie	75W
SPL	85db
Croisement	Digital Signal Processing (DSP)
Conducteurs	30W (x3)
Tweeters	15W (x3)
Tension d'entrée	100-240V ~ 50/60Hz
Entrées Audio	AUX, BT5.3, ARC, OPTICAL, USB (mise à jour uniquement)
Cote de protection de l'environnement	IP55 (Barre de son), IP68 (télécommande)
Réponse en fréquence	70Hz - 20kHz
Dimensions du produit	45" x 5.51" x 3.11" (1143 x 140 x 79mm)
Plage de température de fonctionnement	-22° - 122°F (-30°C - 50°C)
Modèle de montage VESA	600mm motif large
Poids du produit	12.79lb (5.8kg)



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic et le symbole double D
sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

ESP Página en blanco.
FRN Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.

ENG	Warranty	ESP	Garantía	FRN	Garantie	DEU	Garantie	NEL	Garantie
ITL	Garanzia	ČES	Záruka	SLK	Záruka	POR	Garantia	TUR	Garanti

www.neptuneTV.com



Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502, USA
info@peerless-av.com

(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo N.L.,
México 66062

+52 (81) 8384-8300